

Broil King®

BARBECUE DA INCASSO

BARBECUE A GAS

PER USO CON GAS BUTANO O PROPANO

CATEGORIA I₃₊(28-30/37), CATEGORIA I_{3B/P}(30)

CATEGORIA I_{3B/P}(37), CATEGORIA I_{3P}(50)

PER USO CON GAS METANO

CATEGORIA I_{2E}(20), CATEGORIA I_{2H}(20)

INDICE

SICUREZZA	2
INSTALLAZIONE	3
BOMBOLA	11
TUBO E REGOLATORE GPL	11
ISTRUZIONI PER IL CABIO BOMBOLA	12
METANO O GAS NATURALE.....	13
TEST PER PERDITE	14
TUBI VENTURI.....	15
LUCI	16
FUNZIONAMENTO	17
TECNICHE DI COTTURA	18
TRASFORMATORE.....	21
LUCI FORNO	22
LUCI PANNELLO DI CONTROLLO	23
MANUTENZIONE.....	24
PROBLEMI VARI	25
GARANZIA.....	26

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL TUO BARBACUE A GAS.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE.
I BARBECUE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLO NEL PAESE PER CUI SONO STATI PROGETTATI.

SICUREZZA

Questo apparecchio è stato disegnato secondo Standard CE.

Usare soltanto all'aperto.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo nel paese per cui è stato progettato.

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Attenzione: le parti accessibili possono essere molto calde. Tenere lontano i bambini.

Non muovere l'apparecchio durante l'uso.

Usate cautela e attenzione quando maneggiate o trasportate questo prodotto, il metallo potrebbe essere tagliente e pericoloso. Usate guanti adeguati quando sollevate o maneggiate questo prodotto. Prima di sollevare rimuovere il ripiano laterale le griglie e le piastre di cottura.

Chiudere la bombola del gas dopo l'uso.

Usare guanti protettivi nel maneggiare le parti calde.

I bruciatori principali, bruciatori posteriori e bruciatore del fornello laterale sono stati regolati in fabbrica e non dovranno essere più regolati. Qualsiasi modifica apportata all'apparecchio può risultare pericolosa e fa decadere la garanzia.

Nel caso di perdita di gas, chiudere l'erogazione del gas.

Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde e dall'acqua.

Se si sente odore di gas:

1. Spegner l'apparecchio.
2. Estinguere eventuali fiammelle.
3. Aprire il coperchio.
4. Se l'odore di gas continua, chiamare immediatamente il fornitore del gas.

SPECIFICHE

MODELLO	POTENZA TOTALE kW	QUANTITÀ DI g/h	MISURA DELL'UGELLO BRUCIATORE	MISURA DELL'UGELLO FORNELLO LATERALE	MISURA DELL'UGELLO BRUCIATORE POSTERIORE GIRARROSTO
8856 / 9856-52	13.2 kW	960 g/h	0.85		
8856 / 9856-53	13.2 kW	960 g/h	0.91		
8856 / 9856-56	13.2 kW	960 g/h	1.32		
8866-52	16.0 kW	1163 g/h	0.84		
8866-53	16.0 kW	1163 g/h	0.91		
8866-56	16.0 kW	1163 g/h	1.32		
9960-72	17.6 kW	1280 g/h	0.85		0.99
9960-73	17.6 kW	1280 g/h	0.91		0.99
9960-76	17.6 kW	1280 g/h	1.35		1.60
9560 / 9564 / 9960 / 9964-82	20.3 kW	1476 g/h	0.85	0.73	0.99
9560 / 9564 / 9960 / 9964-83	20.3 kW	1476 g/h	0.91	0.79	0.99
9560 / 9564 / 9960 / 9964-86	20.3 kW	1476 g/h	1.32	1.09	1.61
9980-72	20.4 kW	1483 g/h	0.84		0.99
9980-73	20.4 kW	1483 g/h	0.91		1.02
9980-76	20.4 kW	1483 g/h	1.32		1.55
9970-72	22.0 kW	1600 g/h	0.81		0.95
9970-73	22.0 kW	1600 g/h	0.87		0.99
9970-76	22.0 kW	1600 g/h	1.30		1.61

9580 / 9584 / 9980 / 9984-82	23.1 kW	1650 g/h	0.84	0.73	0.99
9580 / 9584 / 9980 / 9984-83	23.1 kW	1650 g/h	0.91	0.79	1.02
9580 / 9584 / 9980 / 9984-86	23.1 kW	1680 g/h	1.32	1.09	1.55
9570 / 9574 / 9970 / 9974-82	24.7 kW	1796 g/h	0.81	0.73	0.95
9570 / 9574 / 9970 / 9974-83	24.7 kW	1796 g/h	0.87	0.79	0.99
9570 / 9574 / 9970 / 9974-86	24.7 kW	1796 g/h	1.30	1.09	1.61

SPECIFICHE

PAESE	CATEGORIA	PRESSIONE DI FORNITURA DEL BUTANO	PRESSIONE DI FORNITURA DEL PROPANO	PRESSIONE DI FORNITURA DEL METANO	TIPOLOGIA DEL REGOLATORE	TIPOLOGIA DEL TUBO
BE	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar			
CH	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar			
ES	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar			
FR	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar		NF M 88765 OR NF M 88776	NF D 36107
GB	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar		BS3016	BS3212/2/8
IE	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar			
IS	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar			
IT	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar			
PT	I ₃ +(28-30/37)	28-30 mbar	37 mbar			
CZ	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
DK	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
FI	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
GR	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
HU	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
LT	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
LU	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
LV	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
NL	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			NEN 5654
NO	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
RO	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
SE	I _{3B} /P(30)	30 mbar	30 mbar			
PL	I _{3B} /P(37)	37 mbar	37 mbar			
DE	I _{3P} (50)		50 mbar			
DE	I _{2E} (20)			20 mbar		
AT	I _{2H} (20)			20 mbar		
CH	I _{2H} (20)			20 mbar		
CZ	I _{2H} (20)			20 mbar		
DK	I _{2H} (20)			20 mbar		
ES	I _{2H} (20)			20 mbar		
FI	I _{2H} (20)			20 mbar		
GB	I _{2H} (20)			20 mbar		
GR	I _{2H} (20)			20 mbar		
IE	I _{2H} (20)			20 mbar		
IT	I _{2H} (20)			20 mbar		
NO	I _{2H} (20)			20 mbar		
PT	I _{2H} (20)			20 mbar		
SE	I _{2H} (20)			20 mbar		

SICUREZZA

PRECAUZIONI ELETTRICHE

AVVERTIMENTO! La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni materiali, lesioni o morte!

- Tensione di ingresso 230-240Vac / 50Hz
- Tensione di uscita 12Vac / 1600mA
- **Pericolo!** L'immersione di cavi o spine in acqua o altri liquidi può causare scosse elettriche!
- Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima di pulire o eseguire la manutenzione. Lasciare raffreddare prima di aggiungere o rimuovere component.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo, la spina o qualsiasi componente sono danneggiati o non funzionano correttamente. Contattare il rivenditore per la riparazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito prima di continuare a utilizzare l'apparecchio.
- Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo di un tavolo o entri in contatto con superfici calde.
- Non utilizzare un apparecchio a gas per esterni per scopi diversi da quelli previsti.
- Collegare la spina all'apparecchio prima di collegarlo alla presa di corrente.
- Utilizzare questo apparecchio solo i circuiti protetti e a norma.
- Non rimuovere la spina di messa a terra o utilizzare con un adattatore a due poli.
- Utilizzare esclusivamente prolunghe con spina con messa a terra a tre poli, la corretta potenza e omologate per l'uso esterno con contrassegno W-A.

INSTALLAZIONE

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

Il Barbecue da incasso e le altre parti devono essere sul luogo prima di iniziare la costruzione.


Ci sono molte opzioni per progettare la tua cucina all'aperto.

Se il barbecue include un fornello laterale, ricordarsi deve essere posizionato a sinistra del barbecue.

USCITE ELETTRICHE

Se verrà utilizzato un girarrosto, una presa elettrica per il girarrosto dovrebbe essere posizionata sul lato posteriore destro del barbecue.

Se sono fornite luci interne, una presa elettrica deve essere posizionata all'interno del contenitore sulla parete posteriore 380 mm sotto il piano di lavoro.

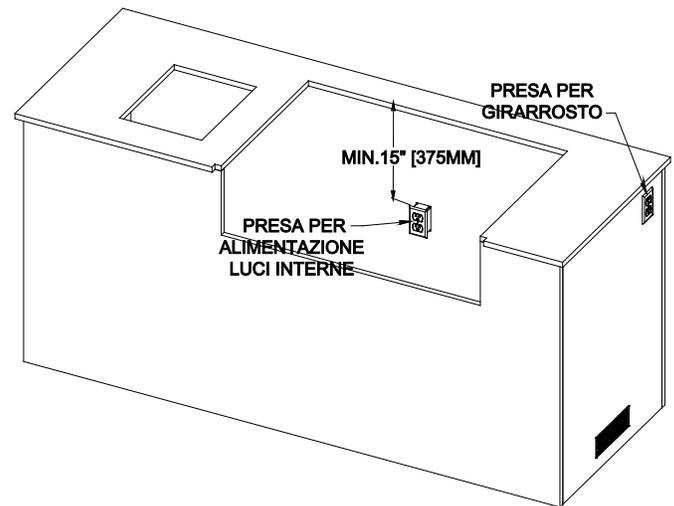

INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere realizzata da personale qualificato.

POSIZIONAMENTO DEL BARBECUE A GAS

Assicurarsi che ci sia un'adeguata ventilazione per dissipare calore e fumo.

AL MOMENTO DI DECIDERE DOVE COLLOCARE IL BARBECUE E' IMPORTANTE VALUTARE:

- Esposizione al vento.
- Prossimità al traffic.
- Mantenere le linee del gas e le connessioni elettriche il più corte possibile e lontano da fonti di calore.

POSIZIONA IL BARBECUE:


- Fornire abbastanza spazio per evacuare in sicurezza l'area in caso di incendio.
- In un'area ben ventilate.

NON INSTALLARE MAI IL BARBECUE:


- In un garage, in una serra o in un casetta da giardino o in qualsiasi altra area chiusa
- Sotto una struttura o pergolato infiammabile

Il Barbecue è progettato per convogliare l'aria in entrata attraverso l'area del pannello di controllo e i prodotti di scarico attraverso la fessura di scarico nella parte posteriore del coperchio.

Se si posiziona il barbecue in un'area ventosa, posizionare il barbecue in modo che il vento abituale possa soffiare aria nella parte anteriore del barbecue. Controllare con maggiore attenzione il barbecue quando si utilizza con un leggero vento.

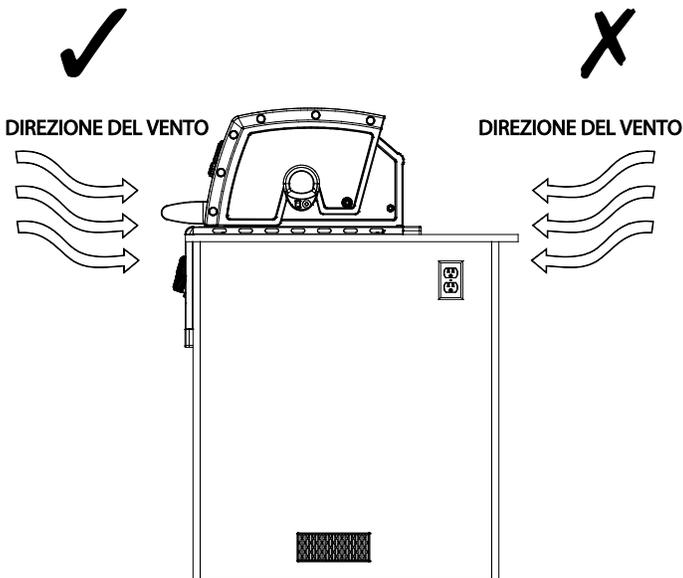

Se il barbecue si trova dove soffia il vento frequentemente dalla parte posteriore, è necessario installare un paravento. Il paravento deve essere costruito per impedire che il vento entri nella bocchetta di scarico nella parte posteriore del barbecue e rispettare gli spazi specificati per la costruzione combustibile o non combustibile come indicato nelle presenti istruzioni.

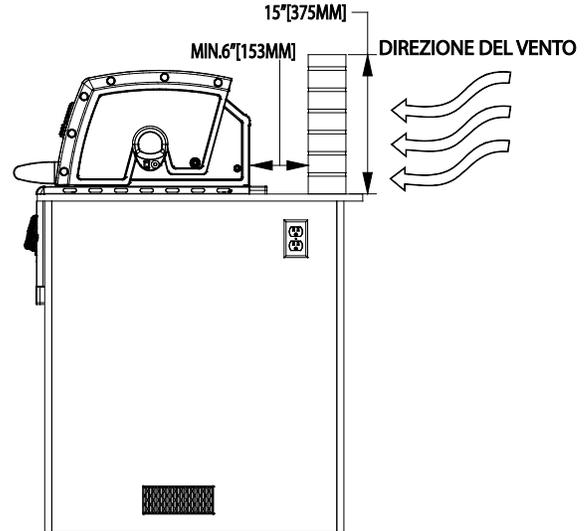

AVVERTENZA: il vento che soffia dalla parte posteriore del barbecue modifica lo scarico dei fumi e può disturbare il corretto flusso d'aria all'interno del barbecue, modificando le prestazioni o in alcuni casi, a un eccessivo accumulo di calore nell'area del pannello di controllo. Questo può portare a un rischio di ustioni se si tocca la superficie del pannello di controllo e le manopole.

In condizioni di vento forte, è meglio non usare il barbecue. I danni derivanti dall'uso del barbecue in condizioni ventose, come manopole o fili di accensione fusi o lo scolorimento del pannello valvole da surriscaldamento, sono esclusi dalla copertura della garanzia.


INSTALLAZIONE - TOLLERANZA

SPAZI E TOLLERANZE CON LA PARETE POSTERIORE E LATERALE

NOTA: l'installazione richiede una superficie del controsoffitto non combustibile. La superficie del controsoffitto deve essere costruita con materiali solidi e deve essere piana e liscia.


A) Spazio e tolleranza tra il barbecue e la parete non combustibile sopra la superficie del ripiano:

1. Il Barbecue deve avere ai fianchi e posteriore almeno 150 mm di spazio libero da eventuali pareti non combustibili per consentire un'adeguata ventilazione e uno spazio sufficiente per aprire completamente il coperchio.

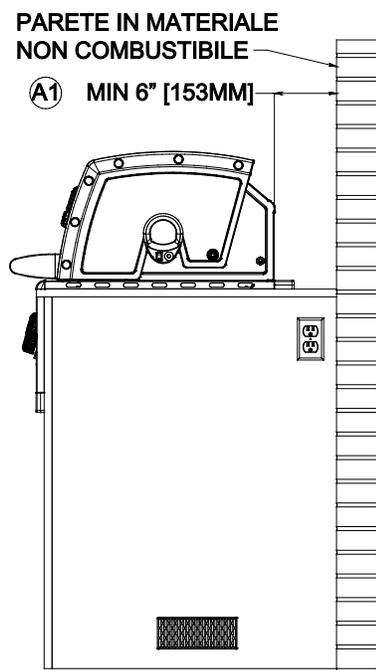

B) Spazio e tolleranza tra il barbecue e la parete combustibile protetta sopra la superficie del ripiano:

1. Il Barbecue deve avere ai fianchi e posteriore almeno 300 mm di spazio libero da eventuali pareti combustibili purchè protetta.
2. Una parete combustibile protetta ha uno spazio ventilato di 25 mm tra una superficie non combustibile e la superficie combustibile che si estende per 375 mm dalla superficie del ripiano.

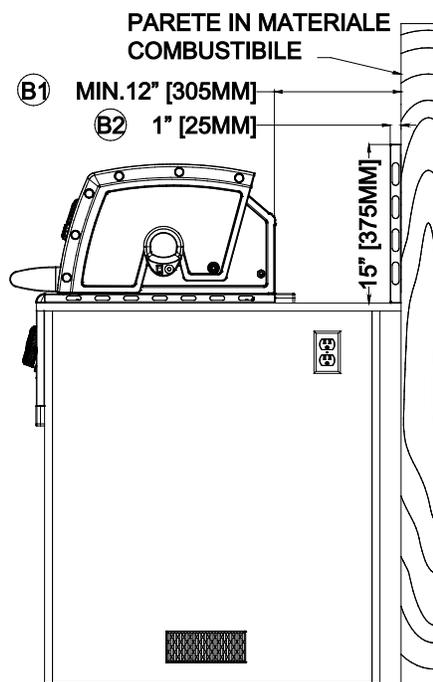

DEFINIZIONE DI MATERIALE COMBUSTIBILE

Qualsiasi struttura dell'edificio o struttura decorativa fatta di legno, carta compressa, fibre vegetali, vinile / plastica o altri materiali che sono in grado di trasferire calore o essere accesi e bruciati. Tale materiale deve essere considerato combustibile anche se ignifugo, ignifugo trattato o verniciato, o intonacato.


DEFINIZIONE DI MATERIALE NON COMBUSTIBILE

Materiale che non è suscettibile di essere incendiato e bruciato, come materiali costituiti interamente da, o una combinazione di acciaio, ferro, mattonelle di mattoni, cemento, ardesia e gesso.

INSTALLAZIONE - SPAZIO DI TOLLERANZA




C) Spazio tra Barbecue e il muro combustibile sopra la superficie del ripianol.

1. Il barbecue deve avere un minimo di 375 mm a destra, a sinistra e un gioco posteriore da qualsiasi parete combustibile sopra la superficie del ripiano non combustibile.

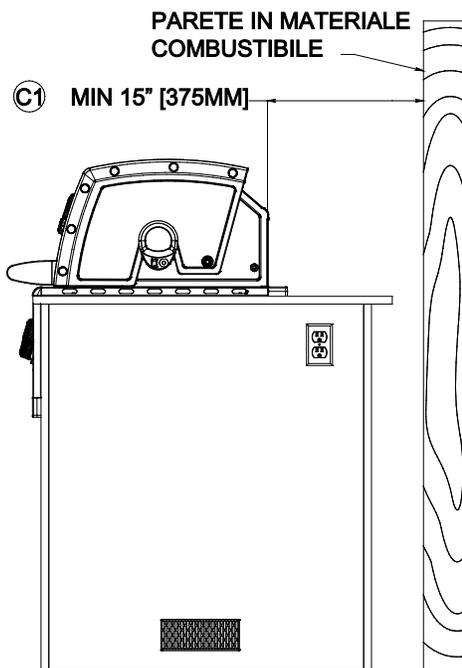

D) Spazio libero tra il barbecue e la struttura combustibile o non combustibile sotto la superficie del ripiano.

1. È necessario un gioco "0" sotto il ripiano del controsoffitto rispetto alla costruzione non combustibile.
2. È necessario un gioco di 100 mm sotto il piano di lavoro per la costruzione incombustibile sul retro.
3. È necessario un gioco di 25 mm sotto il piano di lavoro per la costruzione incombustibile sui lati sinistro e destro.
4. È necessario un gioco di 9 mm sotto il piano di lavoro su una parete anteriore incombustibile della contenitore, a condizione che la parete frontale della contenitore abbia uno spessore inferiore a 25 mm.

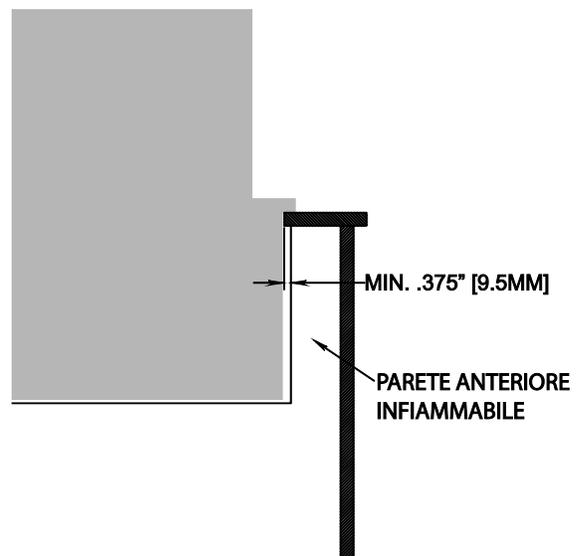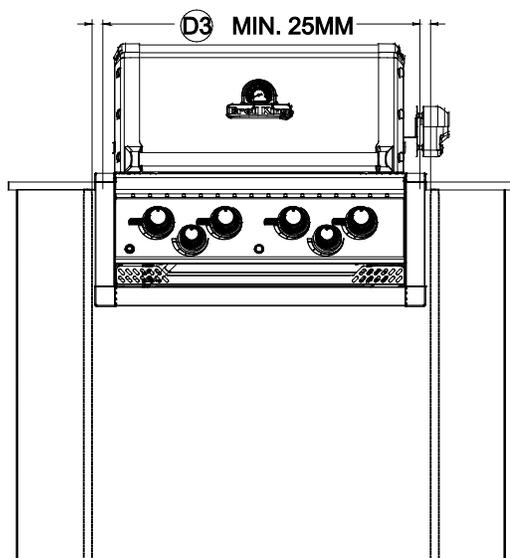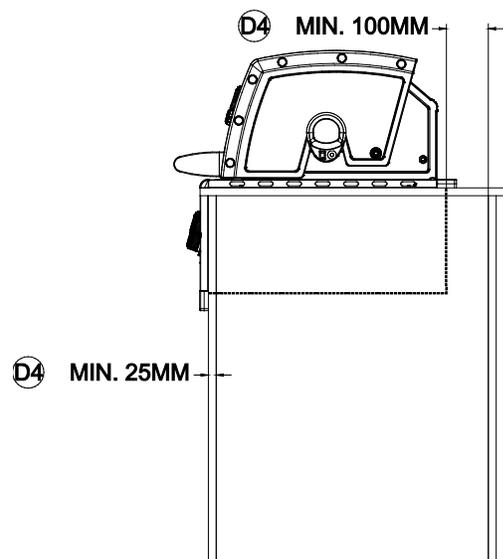

INSTALLAZIONE CONTENITORE


AVVERTENZA: non installare o utilizzare il barbecue in strutture infiammabili non protette senza un sistema di ventilazione antincendio.

REQUISITI DI COSTRUZIONE DEL CAPPA DI SCARICO

È richiesta una distanza minima di 1525 mm tra la superficie del barbecue e la struttura sopraelevata. In caso di installazione sotto la struttura del soffitto combustibile, l'area sopra la superficie di cottura della griglia deve essere coperta con una copertura di protezione che introduce i gas di scarico verso il camino. Se installato sotto una struttura non combustibile, è comunque consigliato un scarico in canna fumaria.

CAPPA DI ASPIRAZIONE

Quando si utilizza una cappa aspirante, l'area sopra la superficie di cottura della griglia deve essere coperta con una cappa più grande dell'area di cottura della griglia e con un minimo di 2038 m³ / h (metro cubo all'ora).

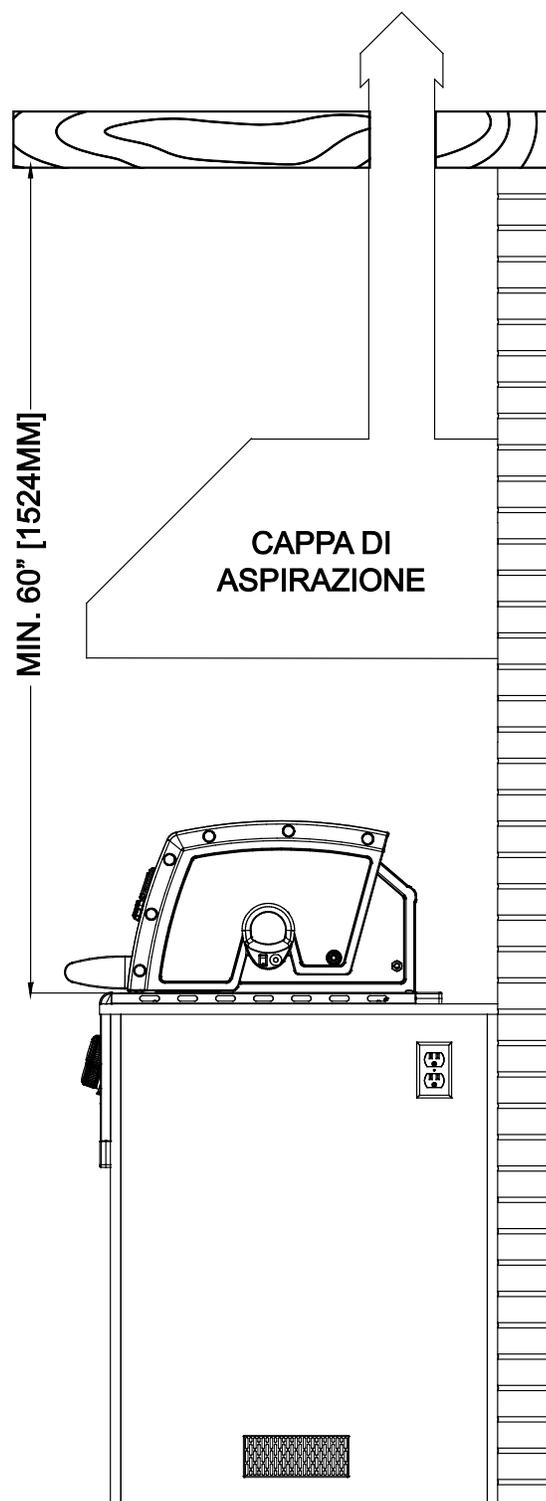

INSTALLAZIONE - CONTENITORE

CONTENITORE PER PER IL BARBECUE E LA BOMBOLA

I Contenitori per bombole di gas per barbecue a propano / butano devono soddisfare i requisiti per lo sfiato e la separazione della bombola del gas da una fonte di calore, come indicato in BS EN 498: 2012.

Esistono 2 tipi di contenitore:

1. Contenitore del barbecue senza bombola del gas.
2. Contenitore del gas con una bombola del gas.


AVVERTENZA: non conservare mai una bombola di riserva in un contenitore.

AVVERTENZA: nei contenitori sono richieste prese d'aria per garantire la ventilazione in caso di perdita di gas.

La ventilazione riduce l'umidità e fornisce il raffreddamento nelle contenitore.

Nota: i disegni sono solo di riferimento

- ogni apertura deve avere aperture minime per consentire l'ingresso di un'asta di 3 mm di diametro
- assicurarsi che le prese d'aria non siano bloccate da supporti interni.
- mantenere le bocchette pulite e libere da ostruzioni
- Le prese d'aria possono essere posizionate in aree a bassa visibilità e devono essere protette da schermi per impedire l'ingresso di roditori e insetti nel contenitore
- Prese d'aria che forniscono una superficie libera minima di 65 cm quadrati e prese d'aria che forniscono un'area libera minima di 130 cm quadrati sono disponibili presso il rivenditore

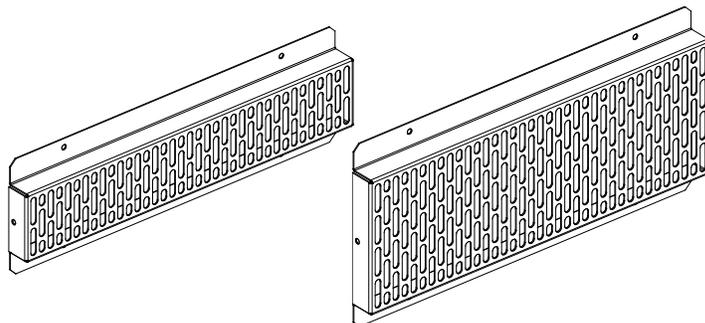


- le valvole di intercettazione dell'alimentazione del gas devono essere facilmente accessibili per il funzionamento manuale
- una porta sul contenitore per accedere alla valvola della bombola è accettabile purché non sia bloccabile e possa essere aperta senza l'uso di attrezzi
- è necessaria una distanza minima di 50 mm tra il pavimento di un contenitore per bombole di gas e il terreno
- se si dovesse verificare una perdita di gas o la bombola del gas dovrebbe sfogarsi nella custodia della bombola del gas, non permettere che il gas sfoghi o migri in aree vuote o "vuote" della custodia

AVVERTENZA: le aperture di ventilazione devono solo comunicare con l'esterno della custodia, in modo che il gas possa disperdersi all'esterno della custodia.

INSTALLAZIONE - CUSTODIA


CONTENITORE PORTA BARBECUE SENZA BOMBOLA

- La ventilazione totale minima di 65 cm² è fornita nella parte superiore del barbecue attraverso il rivestimento laterale e il rivestimento posteriore del barbecue.
- La ventilazione di 30 cm² è fornita nella parte inferiore del barbecue attraverso il rivestimento inferiore del barbecue.
- È richiesta una ulteriore superficie di ventilazione nella parte inferiore vicino al terreno.
- Posizionare un griglia di areazione con il bordo inferiore a 25 mm dal livello del pavimento e entro 125 mm dalla parte inferiore del contenitore.
- Fare attenzione a non ostruire queste prese d'aria.

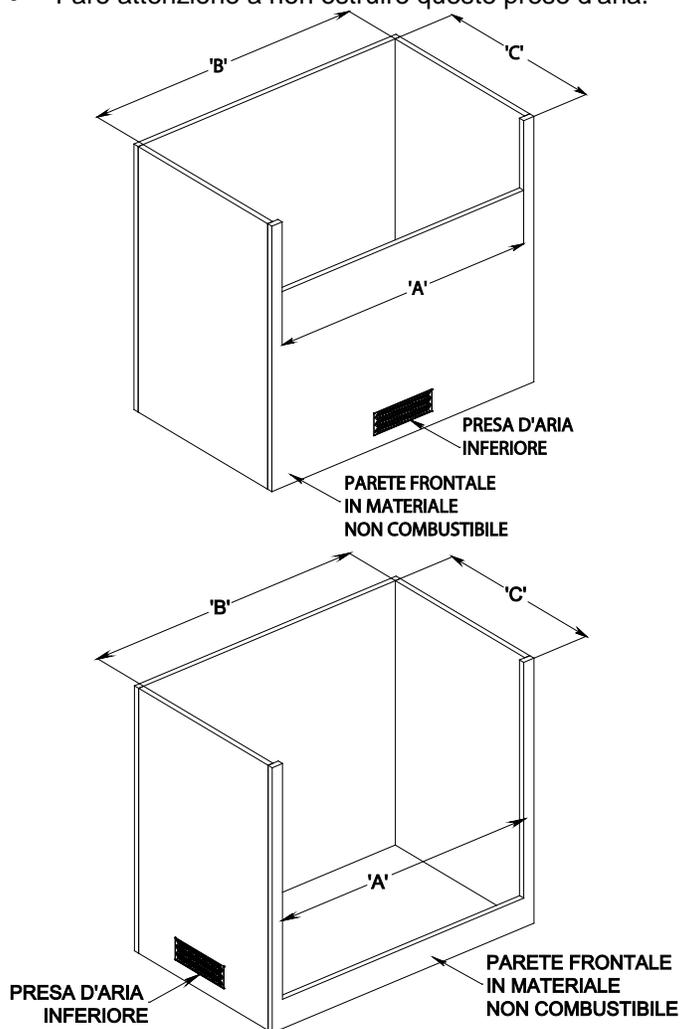

CONTENITORE PORTA BARBECUE CON BOMBOLA INCORPORATA

- Per le installazioni che utilizzano una bombola di gas GPL è necessario un contenitore per bombole di gas.
- costruire un involucro con quattro lati, una superiore e una inferiore con dimensioni interne minime d:
 - altezza – 60cm
 - larghezza – 40cm
 - profondità – 35cm
- Il contenitore non deve lasciare spazio per la conservazione di un serbatoio di riserva all'interno del contenitore.
- La presa d'aria che totalizza una superficie minima di 1/100 dell'area di base del contenitore è necessaria in alto alla parete esterna esposta del contenitore. (Secondo BS EN 498: 2012)
- La ventilazione che totalizza una superficie minima di 1/50 dell'area di base del contenitore è richiesta in basso sulla parete esterna esposta del contenitore. (Secondo BS EN 498: 2012)
- Posizionare la presa d'aria superiore entro 130 mm dalla parte superiore del contenitore.
- Posizionare lo sfiato inferiore a 25 mm o meno dal livello del pavimento e entro 130 mm dalla parte inferiore del contenitore.
- È necessaria una parete di isolamento non combustibile tra il locale della bombola del gas e il contenitore del barbecue.
- Il locale della bombola di gas GPL deve essere isolato dal compartimento del barbecue, in modo che fornisca schermatura dalle radiazioni, creando una barriera alle fiamme e fornisca protezione da materiale estraneo come sgocciolamenti caldi.

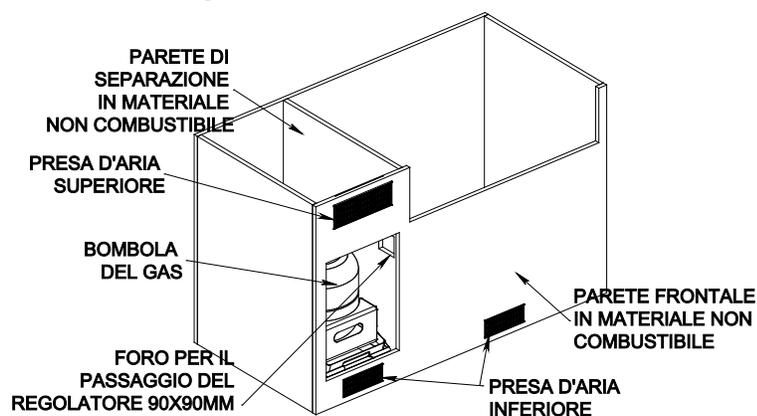

DIMENSIONI DEL CONTENITORE DEL BARBECUE		420 / 490	590	XL
A	MIN	770mm	932mm	1118mm
	MAX	774mm	936mm	1122mm
B	MIN	797mm	959mm	1146mm
C	MIN	686mm superficie su cui installare la presa di corrente esterna		


PERICOLO

La mancata costruzione di un contenitore per bombole di gas GPL per una sola bombola di gas GPL da 15 kg, in base ai requisiti di ventilazione e separazione della bombola del gas GPL da una fonte di calore, elencata in BS EN 498: 2012, potrebbe essere pericoloso, e provocare un incendio o un'esplosione che provoca gravi lesioni personali o morte e danni alle cose.


INSTALLAZIONE - DIMENSIONI DEI VANI

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO AD UNA BOMBOLA GPL da 15 kg


- Un tubo corrugato da 356 mm con raccordo da 3/8 "SAE 45 gradi è collegato al collettore del barbecue.
- Non utilizzare sigillante per tubi sul raccordo da 3/8 "SAE 45 gradi.
- Il raccordo 3/8 "SAE 45 gradi deve essere fissato saldamente alla struttura rigida permanente.
- Se si sceglie di utilizzare un tubo per gas corrugato diverso da quello fornito, il connettore deve essere conforme alle norme EN ISO 228-1 o EN 10226-1 e EN 10226-2.

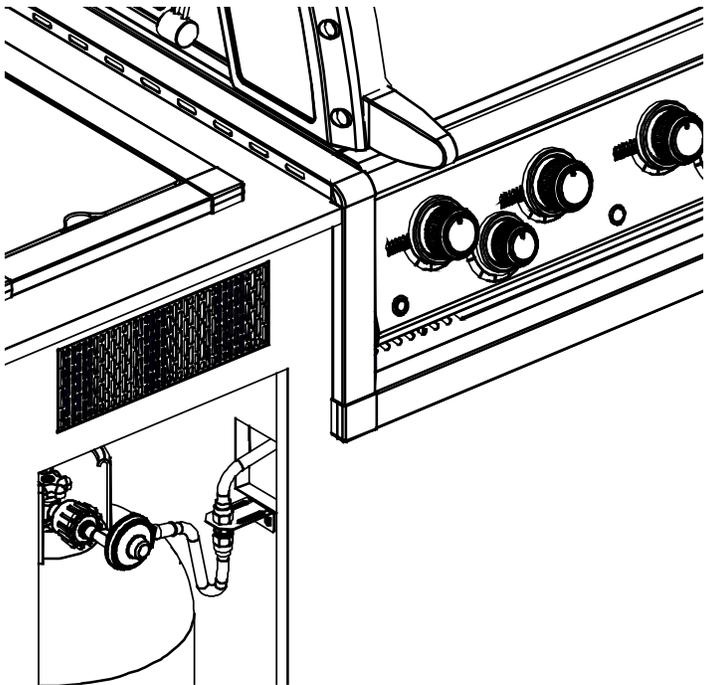


DIMENSIONI PER LA REALIZZAZIONE AD INCASSO SENZA MOBILE

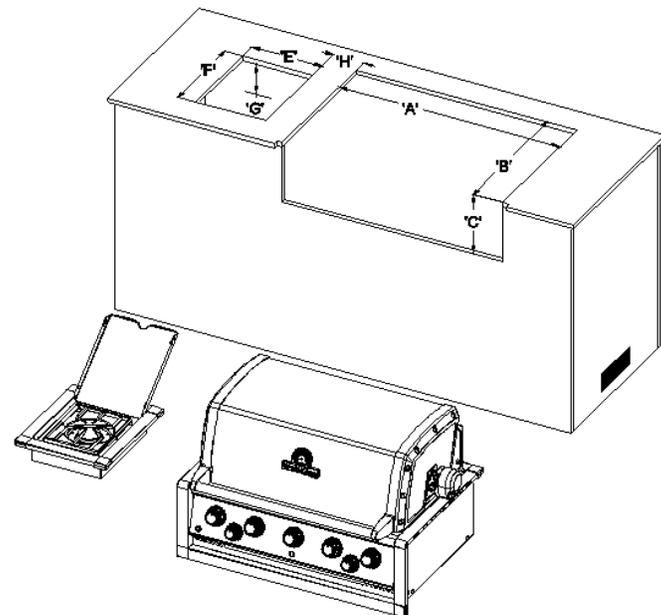

DIMENSIONI PER LA REALIZZAZIONE CON MOBILE CONTENITORE

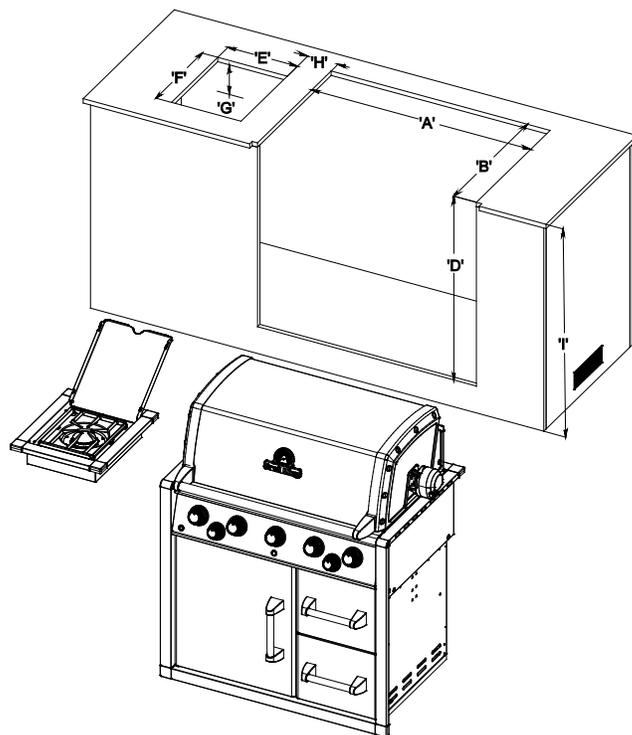

DETTAGLIO DEL PIANO

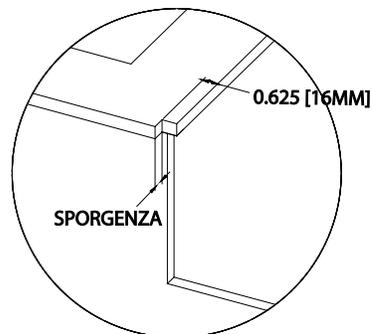

DIMENSIONI PER L'ISOLA BARBECUE			
	490	590	XL
A	MIN. 758mm MAX. 765mm	MIN. 920mm MAX. 927mm	MIN. 1108mm MAX. 1115mm
B	MIN. 590mm – MAX. 595mm		
C	MIN. 280mm – MAX. 285mm		
D	MIN. 800mm – MAX. 810mm		
E	MIN. 290mm – MAX. 300mm		
F	MIN. 370mm – MAX. 375mm		
G	MINIMUM 115mm		
H	MINIMUM 75mm – MAXIMUM 180mm		
I	MINIMUM 865mm		

SICUREZZA


BOMBOLA

Non usare bombole superiori a 15 kg.

Maneggiare sempre la bombola con cura. Non riporla mai in posizione orizzontale poiché la valvola potrebbe rovinarsi. Ciò potrebbe causare seri problemi di sicurezza. Utilizzate sempre la bombola in posizione verticale. Se posizionata orizzontalmente la bombola potrebbe permettere al liquido combustibile di raggiungere i tubi creando danni e pericolo di scoppio.

Posizionare sempre la bombola in un luogo accessibile per facilitare l'accensione e lo spegnimento in caso di emergenza.

Non sottoporre mai le bombole al calore. La pressione interna potrebbe aumentare e superare i suoi limiti di sicurezza.

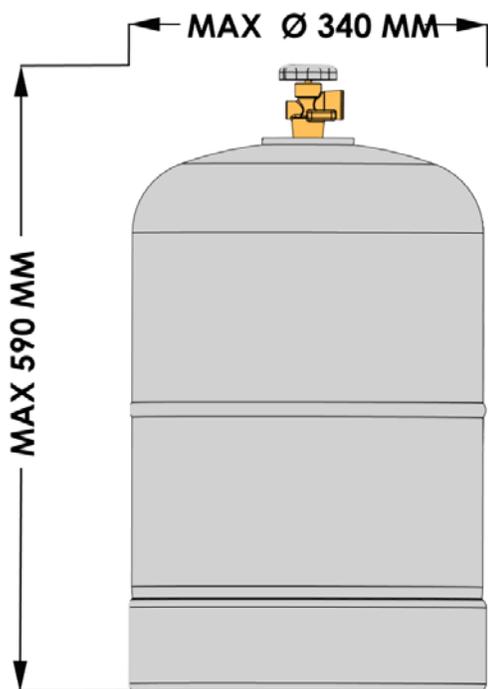

CONSERVAZIONE

Quando si deve conservare l'apparecchio per lunghi periodi di tempo inutilizzato, rimuovere la bombola e coprire il Barbecue in modo che possa avere una buona ventilazione per smaltire la condensa. Conservare la Bombola all'aperto in una zona ben ventilata.

ASSISTENZA

Questo apparecchio a gas non dovrebbe essere alterato o manipolato, eccetto per la sistemazione della fiamma di accensione secondo le istruzioni. Ogni sistemazione o assistenza dovrebbe essere eseguita da un tecnico qualificato. E' consigliabile una regolare manutenzione. Consultare istruzioni di manutenzione.

REGOLATORE

Questo apparecchio deve essere dotato di un regolatore di pressione in osservanza degli standard e/o delle norme locali/nazionali con uscita nominale di pressione di:

CATEGORIA I₃+(28-30/37) Propane 37 mbar.

Butane 28-30 mbar.

CATEGORIA I₃B/P(30)

Propane/Butane 30 mbar.

MAI usare fonte di gas non regolata.

TUBO PER IL GAS GPL

Questo apparecchio deve essere dotato di tubo per gas GPL in osservanza delle norme/standard locali/ nazionali.

Il tubo di gas GPL, che collega l'apparecchio alla bombola dovrebbe essere lungo 600 mm.


Occorre posizionare il tubo del gas GPL lontana da qualsiasi superficie calda incluso la parte inferiore del barbecue.

Assicurarsi che il tubo non si attorcigli.

Occorre ispezionare il tubo ogni qualvolta si cambia la bombola comunque, almeno una volta l'anno.

Se il tubo risulta lesionato, spaccato, o danneggiato in qualsiasi modo l'apparecchio non deve essere usato.

Il tubo deve essere sostituito se danneggiato e comunque quando le norme nazionali lo richiedono. Contattare il proprio fornitore per sostituirlo.

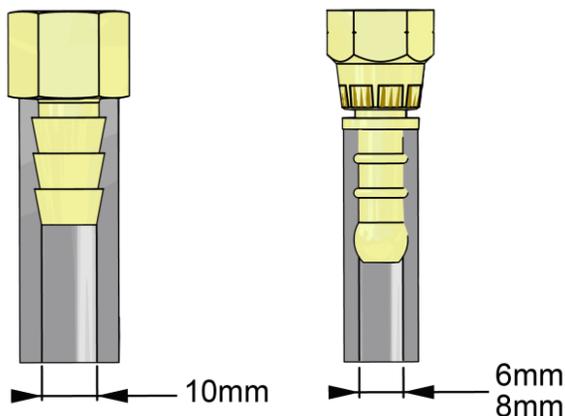

CAMBIARE UNA BOMBOLA - BUTANO


Quest' apparecchio puo' essere usato con butano ad una pressione di 28 - 30 mbar.

MAI usare gas non regolato o regolatori per altre pressioni.


ATTENZIONE: Cambio della bombola deve essere effetuato in una zona senza fiamme aperte.

Bombole di butano hanno diverse connessioni.


a) Connessione a vite. La parte piu' importante e' la guarnizione di sigillo. Assicurarsi sempre che sia presente e non danneggiata, meglio sostituirla ad ogni cambio bombola. Certe connessioni a vite hanno un impugnò per stringere e certi hanno bisogno di una chiave. Stringere bene. Quando si usa una chiave non stringere troppo per non rovinare la guarnizione.

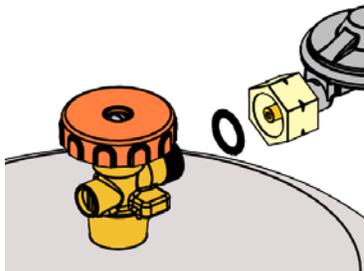



b) Connessione a pressione. Nessun attrezzo e' necessario per questo tipo. Si apre e si chiude il gas con il regolatore disposto con l'adattatore speciale. Se usate un adattatore vecchio, assicurarsi che sia stretto bene con la chiave.

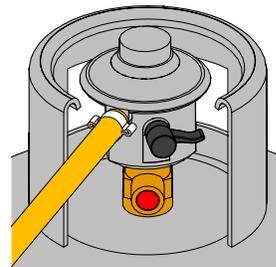

Collegare la bombola

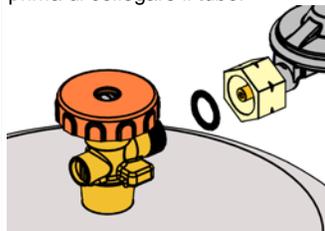CONNESSIONE A VITE	CONNESSIONE AD INTERUTTORE
<p>1. Controllare che la bombola sia chiusa.</p> <p>2. Rimuovere il sigillo di sicurezza.</p>	<p>1. Girare il sigillo di sicurezza in modo che la freccia punti verso l'apertura della bombola.</p>
<p>3. Ispezionare la guarnizione prima di collegare il tubo.</p> 	<p>2. Togliere il sigillo di sicurezza tirando lo spago in fuori poi in su'. Non usare attrezzi, lascia il sigillo appeso.</p> 
<p>4. Collegare il tubo del gas con la chiave. Non stringere troppo i collegamenti della bombola</p> 	<p>3. Mettere l'interuttore ed assicurarsi che la guarnizione e' dentro la valvola. Girare l'interuttore alla posizione spento.</p> 
<p>5. Quando il gas e' richiesto girare la manopola in verso anti orario.</p> 	<p>4. Quando il gas e' richiesto girare l'interuttore ad aperto.</p> 

Scollegare la bombola

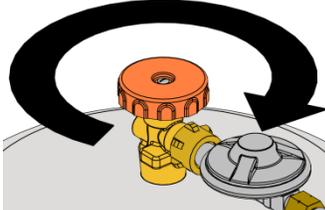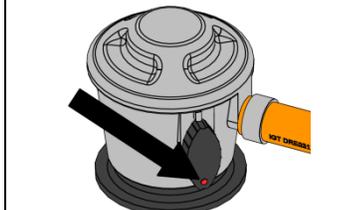CONNESSIONE A VITE	CONNESSIONE AD INTERUTTORE
<p>1. Chiudere valvola in senso orario.</p> 	<p>1. Mettere interuttore in posizione spento.</p> 
<p>2. Spegnerò i pòmì di controllo del barbecue. ASPETTARE che il bruciatore sia spento.</p> <p>SE LA FIAMMA NON SI SPEGNE—GIRARE LA VALVOLA IN POSIZIONE APERTO. LASCIA L'APPARECCHIO ACCESO E CHIAMA IL FORNITORE DI GAS.</p>	
<p>3. NON RIMOUVERE MAI il tubo del gas con la valvola aperta.</p> <p>4. RIMOUVERE il tubo con la chiave.</p> 	<p>3. MAI GIRARE L'INTERUTTORE alla posizione di scollegamento direttamente dalla posizione di ACCESO. Girare l'interuttore alla posizione di SCOLLEGAMENTO, e sollevare il connettore.</p> 
<p>5. RIMETTERE il sigillo sulla bombola, sia vuota che mezza piena.</p>	<p>4. RIMETTERE il sigillo sulla bombola, sia vuota che mezza piena.</p>

Controllare che non ci siano perdite di gas prima di adoperare.

INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE DA TUBAZIONE DI GAS

POSIZINAMENTO della LINEA del GAS

GPL o Metano l'impianto deve essere installato da personale qualificato.

Nota: Il posizionamento della valvola che intercetta la linea deve essere accessibile con facilità e lontano dal barbecue e da qualsiasi fonte di calore.

Nota: La zona del passaggio dei tubi deve essere libera da oggetti taglienti o abrasivi per evitare danni alle linee di alimentazione del gas. Fare attenzione quando si tira la linea del gas attraverso la struttura integrata a non danneggiarla.

SPECIFICHE PER LE TUBAZIONI

- L'installazione deve utilizzare tubi rigidi, tubi semirigidi e con connettori adatti per l'installazione all'aperto.
- I raccordi del gas devono essere saldamente fissati e adatti a una costruzione permanente.
- Per l'alimentazione è predisposta una connessione a flangia SAE 45 ° da 3/8. Non utilizzare sigillante per tubi su questa connessione.
- Una valvola di intercettazione manuale deve essere installata all'aperto, e essere accessibile dall'esterno del contenitore.
- Se si utilizza un grande serbatoio per propano, butano e gas naturale, un'ulteriore valvola di intercettazione manuale deve essere installata nella linea di alimentazione vicino al serbatoio, in posizione accessibile

COLLEGAMENTO AD UN SEBATOIO CENTALIZZATO DI PROPANO O BUTANO

- I Barbecue a gas propano sono progettati per funzionare a pressione regolata di 30-37 mbar.
- I Barbecue a gas butano sono progettati per funzionare a pressione regolata di 28-30 mbar.
- **è necessario un regolatore di pressione in linea per mantenere la pressione corretta.** Verificare se la linea di alimentazione è provvista di regolatore di pressione.
- il tubo flessibile di collegamento di alimentazione del gas dal collettore al barbecue non può superare i 180cm.
- Quando il barbecue non è in uso, disattivare l'alimentazione del gas chiudendo la valvola di intercettazione.

COLLEGAMENTO AL GAS NATURALE O METANO

- Se il barbecue è progettata per l'uso con gas naturale, non usare con propano liquido o butano (gas in bombole).
- I barbecue a gas naturale sono progettati per funzionare a pressione regolata a 20 mbar.
- Il tubo di alimentazione flessibile del gas dal collettore al barbecue non deve superare i 300 cm.
- Quando il barbecue non è in uso, disattivare l'alimentazione del gas chiudendo la valvola di intercettazione.



PROVE DELL'IMPIANTO DEL GAS

- il barbecue a gas deve essere scollegato durante qualsiasi prova dell'impianto di alimentazione del gas
- Il barbecue a gas per uso esterno deve essere isolato dalla fornitura del gas chiudendo la sua valvola di alimentazione durante qualsiasi prova di pressione del gas, qualunque sia la pressione di prova uguali o minori o maggiore di 3,5 kPa

TUBO DI ALIMENTAZIONE GAS

- I modelli forniti con un tubo di prolunga, il tubo è progettato specificamente per il tuo modello. Non devono essere tentate modifiche o aggiunte.
- Su modelli dotati di "disconnessione rapida", chiudere la "valvola di chiusura" prima di scollegare l'attacco rapido.
- Il raccordo rapido deve essere mantenuto pulito e privo di sporczia e detriti.
- Proteggere il tubo dal grasso che gocciola e non permettere che il tubo tocchi qualsiasi superficie calda, incluso la parte inferiore del braciere del barbecue.
- Ispezionare il tubo almeno una volta all'anno. Se il tubo è incrinato, tagliato, abraso o danneggiato, l'apparecchio non deve essere usato.
- Per la sostituzione del gruppo tubo, contattare il rivenditore o centro di assistenza autorizzato.

VALVOLA DI CHIUSURA - POSIZIONE APERTA

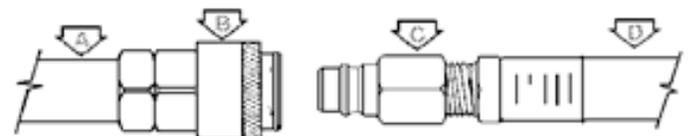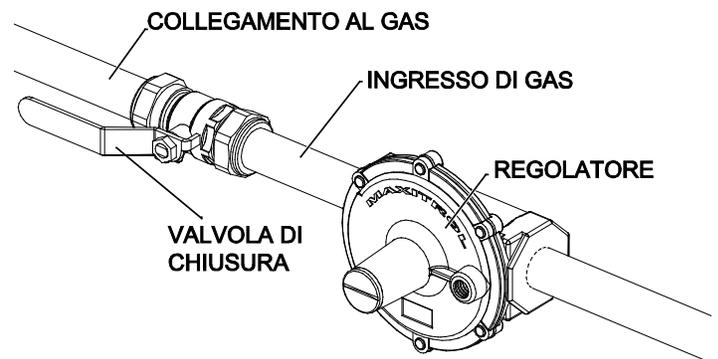

- A. TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE DEL GAS
- B. ATTACCO RAPIDO
- C. INNESTO RAPIDO
- D. TUBO DI ALIMENTAZIONE DEL BARBECUE

TEST PER PERDITA





Tutte le connessioni sono state collaudate in fabbrica per perdite di gas e i bruciatori sono stati sottoposti ad esami di fiamma. Comunque durante la spedizione certe connessioni si sarebbero potute alterare.

PER PRECAUZIONE:

- Controllare che tutti i raccordi siano stretti prima di usare il vostro barbecue.
- Controllare la valvola della bombola dopo ogni sua ricarica.
- Controllare che non ci siano perdite ogni volta che si collega o si scollega una connessione di gas.
- Vietato fumare!
- Mai controllare per perdite con un fiammifero o una fiamma aperta.
- Controllare eventuali perdite all'aperto.

PER CONTROLLARE LE PERDITE:


1. Connettere il tubo flessibile e regolatore ad una bombola piena.
2. Controllare che tutti i pomi siano spenti.
3. Preparare una soluzione di sapone composta da una parte di acqua e da una di detergente liquido
4. Aprire completamente la valvola della bombola
5. Spennellare la soluzione di sapone su ogni connessione.
6. Se il vostro barbecue e' equipaggiato con un bruciatore laterale o posteriore.
 - a. Mettere la punta del dito sopra l'orificio del bruciatore laterale o posteriore.
 - b. Girare la manopola controllo laterale "side" / posteriore "back" su "hi".
 - c. Spennellare la soluzione di sapone su ogni connessione tra l'ugello e la valvola.
 - d. Girare la manopola laterale "side" / posteriore "rear" su "off".
7. Una perdita si identifica dalla presenza di un flusso di bollicine dall'area della perdita.
8. Se si verifica una perdita, chiudere la valvola della bombola ed occorre stringere e controllare la connessione.(riprovare punto 5).
9. Se la perdita persiste contattare il proprio fornitore di barbecue per assistenza. Non tentare di far funzionare l'apparecchio in presenza di perdite.

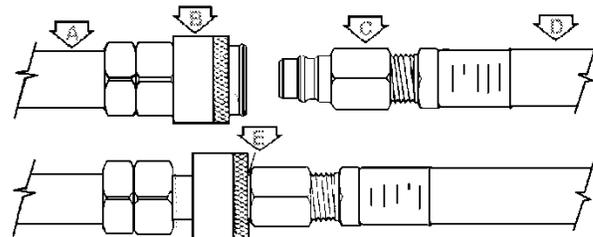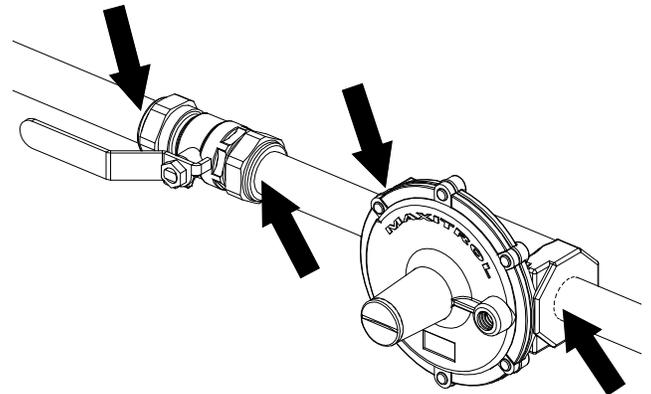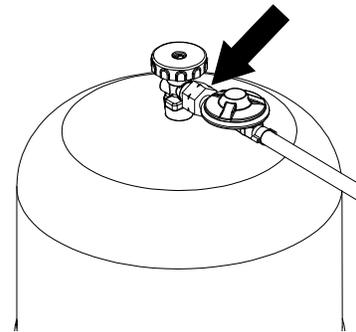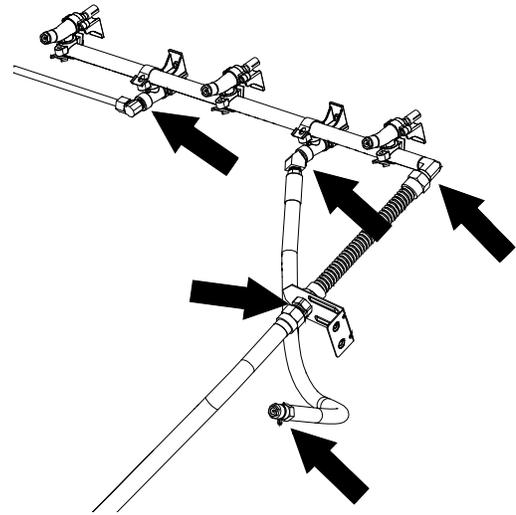

- A. Tubo di alimentazione gas.
- B. Attacco rápido.
- C. Adattatore.
- D. Tubo destinazione barbecue.
- E. Punto di verifica di eventuali perdite.

TUBI VENTURI

- Mantenere sempre puliti i tubi Venturi.
- Le ostruzioni nei tubi Venturi causati da ragni, insetti e nidi possono causare un ritorno di fiamma.
- sebbene il barbecue a gas possa ancora accendersi, il gas di ritorno può incendiarsi e provocare danni prima del bruciatore intorno ai tubi Venturi sul pannello di controllo o sul fornello laterale.

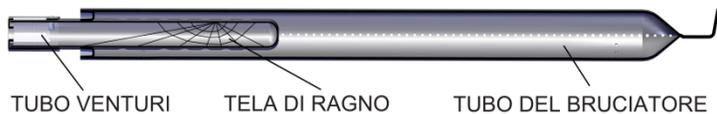


Se si dovesse verificare uno o piu' dei seguenti sintomi probabilmente e' avvenuto un blocco nei tubi Venturi. Spegner subito il gas e pulire i tubi Venturi. Vedi "Tubi Venturi":

1. Se c'e' odore di gas.
2. Se c'e' un ritorno di fiamma.
3. Se il barbecue si scalda non uniformemente.
4. Se i bruciatori scoppiettano o fanno rumore tipo caffettiera.

ISPEZIONARE E PULIRE I TUBI VENTURI


1. Spegner il gas chiudendo la valvola della bombola di propano.
2. Quando la griglia a gas è fredda, rimuovere i dispositivi di fissaggio del bruciatore e la parte superiore della scatola del collettore. Procedere al sollevamento dei bruciatori dall'alloggiamento del barbecue a gas.

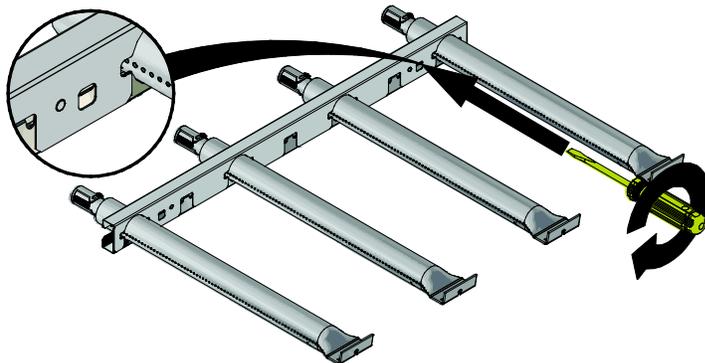

3. Pulire i tubi Venturi con un detergente per tubi o uno strumento di pulizia Venturi (Accessorio n. 77310 o N. 18270).




4. Abbassare il bruciatore in posizione nell'alloggiamento del barbecue a gas, assicurandosi che i tubi di Venturi siano correttamente allineati e montati sugli orifizi.

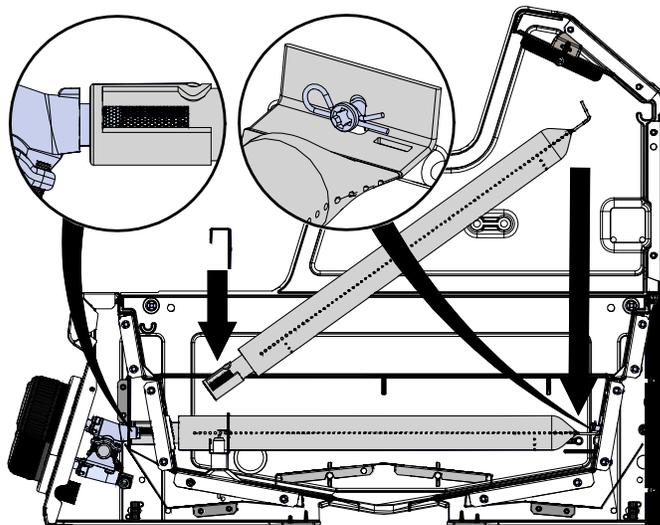

5. Assicurare i bruciatori con i dispositivi di fissaggio del bruciatore. Riposizionare la parte superiore della scatola del raccoglitore

ACCENSIONE

COMPONENTI DI BASE DI UN BARBECUE A GAS

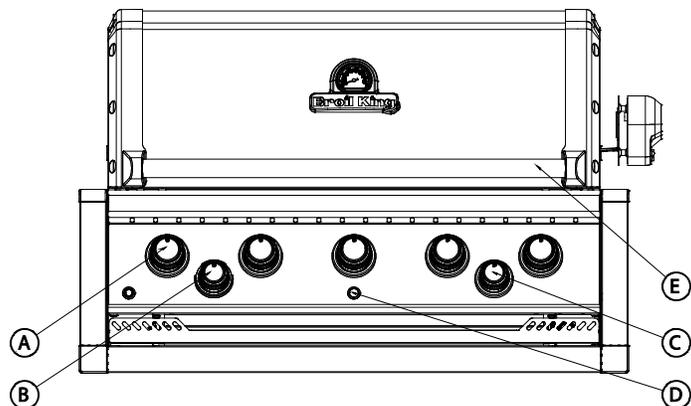

- A. Valvole dei bruciatori principali
B. Valvola del fornello laterale
C. Valvola del bruciatore posteriore
D. Accensione
E. Maniglione del coperchio

ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE

- Il barbecue deve essere assemblato secondo le istruzioni allegate.
- Controllare che la bombola sia piena e correttamente connessa al regolatore.
- Controllare che non ci siano perdite di gas nel sistema di fornitura. Leggere test di perdita di gas.
- Controllare che i tubi Venturi siano correttamente sistemati sopra gli ugelli delle valvole di gas.
- Controllare che siano connessi i fili di accensione di entrambi i bruciatori centrali e quello laterale.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nella tabella attaccata al barbecue.
- Controllare che le manopole delle valvole siano tutte su "OFF".

ACCENSIONE DEL BRUCIATORE PRINCIPALE:

Per accendere il bruciatore con l'accenditore:

1. Aprire il coperchio prima di accendere e lasciare aperto fino a quando sarà acceso.
2. Non restare sopra al barbecue durante l'accensione.
3. Controllare che tutte le valvole siano in posizione off.
4. Girare le valvole del bruciatore principale in "HIGH".
5. Premete il pulsante dell'accensione.
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi, richiudete subito l'alimentazione se non si accende.

Accensione del barbecue con il fiammifero:

4. Utilizzate l'apposito supporto per attaccare il fiammifero o un fiammifero lungo e raggiungete il bruciatore tramite l'apposito foro posto sul fianco destro del barbecue.
5. Girate la valvola del bruciatore principale in posizione "HIGH".
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi, chiudete il gas immediatamente se non parte entro questo tempo.
7. Una volta acceso un bruciatore si accenderanno in sequenza anche gli altri accanto automaticamente.

Nota: In caso di vento è bene accendere i bruciatori singolarmente uno per volta.

ACCENSIONE DEL FORNELLO LATERALE:

Per accendere il bruciatore con l'accenditore:

4. Ruotare la valvola di controllo del bruciatore laterale su "HIGH".
5. Premere e tenere premuto il pulsante dell'accenditore.
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi.

Per accendere il bruciatore con un fiammifero:

4. Avvicinare il fiammifero al bruciatore.
5. Ruotare la valvola del bruciatore laterale e girare su "HIGH".
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi.

Nota: Le pentole sul bruciatore laterale non devono avere un diametro superiore a 23 cm o 7 kg di peso.

ACCENSIONE DEL BRUCIATORE ROTISSERIE POSTERIORE:

Attenzione: non azionare il bruciatore principale contemporaneamente con il bruciatore posteriore.

• RIMUOVERE LA GRIGLIA DEL SECONDO PIANO


Per accendere il bruciatore con l'accenditore:

4. Ruotare la valvola del bruciatore posteriore su "HIGH".
5. Premere e tenere premuto il pulsante dell'accenditore.
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi.

Per accendere il bruciatore con un fiammifero:

4. Avvicinare il fiammifero al bruciatore.
5. Ruotare la valvola del bruciatore posteriore su "HIGH".
6. Il bruciatore dovrebbe accendersi entro 5 secondi.

ATTENZIONE: controllare il barbecue a gas dopo l'accensione. Tutte i fori del bruciatore dovrebbero mostrare una fiamma di 2,5 cm su "High".

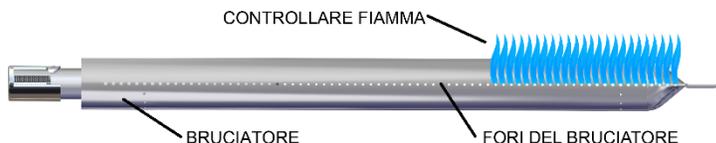

Se si verifica uno dei seguenti sintomi, probabilmente c'è un blocco nei tubi di Venturi. Spegnerne immediatamente il gas e pulire i tubi del Venturi. Vedi "Tubi Venturi". (Pagina 15)

- senti odore di gas
- si verifica un incendio da ritorno di fiamma
- Il tuo grill a gas si riscalda in modo non uniforme
- i bruciatori emettono rumori di scoppio tipo caffettiera

SE IL BRUCIATORE NON ACCENDE:

- premere e ruotare la manopola di controllo su "OFF". Attendere 5 minuti, quindi riprovare con la manopola di controllo impostata su "MEDIUM".
- Se nessun bruciatore non si accende, consultare "Risoluzione dei problemi" a pagina 25. Se il problema persiste, non tentare di utilizzare l'apparecchio; contattare OMC, il proprio rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

SPEGNIMENTO:

1. Spegnerne la valvola della bombola.
2. Ruota le manopole di controllo su "OFF".

FUNZIONAMENTO

⚠ AVVERTIMENTO

Non coprire MAI, fori o passaggi nella parte anteriore, posteriore o inferiore del barbecue non coprire con materiale come un foglio di alluminio il fondo del braciere. Modificare il flusso d'aria attraverso il barbecue può causare surriscaldamento e/o esalazione di monossido di carbonio con rischio avvelenamento.

Primo utilizzo

Prima di cucinare per la prima volta sul barbecue a gas, pulire i componenti e preriscaldare l'apparecchio per eliminare eventuali odori o corpi estranei nel seguente modo:

- Pulire le griglie di cottura e le barre di vaporizzazione Flav-R-Wave™ e lavarle con acqua e sapone neutro.
- Prima di rimontare le griglie di cottura e Flav-R-Wave™, accendere il barbecue a gas seguendo le istruzioni di accensione (vedere pagina 15) e mantenere il barbecue a gas su "Medio" per 30 minuti. Quindi, spegnere i bruciatori a gas, ruotando tutte le manopole di controllo sulla posizione "OFF".
- Lasciare raffreddare il barbecue, quindi rimontare le barre Flav-R-Waves™.
- Ungere le griglie di cottura con un olio da cucina ad alto punto di fumo e posiziona su Medio o Basso per 30 minuti.
- Olii da cucina consigliati:
 - Olio di avocado - punto fumo 260°C
 - Olio di riso - punto di fumo 255°C
 - Olio di semi- punto di fumo 210°C
 - Olio di oliva - punto di fumo 208°C

Preriscaldamento

- **Preriscaldare il barbecue a gas posizionando su MEDIO con il coperchio chiuso per 15 minuti.**
- Pulire le griglie calde con una spazzola per barbecue con setole di acciaio inossidabile o con spazzola in Palmyra e controllare attentamente che non rimangano setole rotte sulla griglia.
- Ungere le griglie con olio da cucina ad alto punto di fumo.
- Regolare il calore alla temperatura appropriata a ciò che si vuole cucinare.

Posizione del coperchio

Il coperchio deve restare chiuso durante qualsiasi cottura, indiretta, diretta o girarrosto, il cibo cuoce più velocemente, consuma meno carburante, controlla meglio la temperatura e il cibo resta più morbido, sano e gustoso.

Sistemi di vaporizzazione

La barbecue a gas BroilKing è progettato per funzionare con il sistema di vaporizzazione Flav-R-Wave™ in dotazione. Non utilizzare pietra lavica, bricchette in ceramica o altri sistemi di vaporizzazione diversi da quelli forniti.

TEMPERATURE DI COTTURA

I Barbecue a gas BROIL KING sono:

- Apparecchi ad alte prestazioni in grado di sopportare temperature elevate.
- Progettato con flusso d'aria controllato per trattenere il calore e ridurre al minimo il consumo di combustibile.

Raramente sarà necessario impostare al "Massima potenza" per la cottura prolungata o il preriscaldamento.

Massima Potenza

Produce temperature alla griglia di cottura di circa 370°-400° con il coperchio chiuso.

Utilizzare il barbecue al massimo solo:

- Per un rapido riscaldamento.
- In caso di freddo o ventilato.
- Per cuocere le bistecche prima di ridurre la temperatura.
- Per bruciare i residui di cibo dalle griglie di cottura prima della pulizia (massimo 10 minuti), dopo aver preriscaldato al minimo e medio.

Media/alta Potenza

Produce temperature sulla griglia di cottura di circa 320°C con il coperchio chiuso.

Usa l'impostazione media/alta per:

- Preriscaldare la griglia per bistecche.
- Cuocere le bistecche alla griglia.
- Cuocere la pizza.

Media Potenza

Produce temperature sulla griglia di cottura di circa 230°C con il coperchio chiuso.

Usa l'impostazione media per:

- Bistecche alla griglia poco spesse.
- Braciole alla griglia, hamburger e verdure.
- Pesce intero grande.

Media/Basso Potenza

Produce temperature alla griglia di cottura di circa 200°C con il coperchio chiuso.

Usa l'impostazione media/bassa per:

- Grigliate pezzi di pollo, salsiccia, pesce.
- Arrostiti, infornare.
- Grigliate pasta e pasta come quesadillas.

Bassa Potenza

Produce temperature alla griglia di cottura di circa 155-175°C con il coperchio chiuso.

Usa impostazioni basse per:

- Arrostiti lentamente e affumicare grossi tagli di carne, pesce delicato.

Le temperature sono solo pprossimative e variano con la temperatura esterna e la ventilazione.

TECNICHE DI COTTURA

SISTEMA DI COTTURA DIRETTO


Il sistema di cottura diretto consiste nel cucinare il cibo direttamente sulla griglia sulla fonte di calore. Questo tipo di cottura è indicato per cibi come bistecche, bracioline, pesce, hamburgers, spiedini, verdure e frutta.

1. Preparate il cibo in anticipo. Se utilizzate marinare o spezie, occorre considerare il tempo necessario per insaporire prima di cucinare. Se utilizzate salse per la cottura, pennellate il cibo solo 2-4 minuti prima di completare la cottura per evitare bruciate.
2. Organizzate la zona intorno al barbecue con spatole, pinze, guanti da forno, salse e condimenti.
3. Portate la carne a temperatura ambiente prima di cucinarla, Eliminate il grasso in eccesso per ridurre le eventuali fiammate.
4. Preriscaldare il barbecue alla temperatura desiderata tenendo il coperchio chiuso. Mantenete il coperchio chiuso durante la cottura.
5. Ungete le griglie con olio di oliva o vegetale per evitare che il cibo si attacchi.
6. Evitate di salare la carne durante la cottura. La carne sarà più morbida, se salata dopo la cottura.
7. Per evitare che le bistecche si asciugino troppo, usate le pinze anziché il forchettone e iniziate la cottura nella posizione "MEDIUM/HIGH", Questo per scottare l'esterno e bloccare la fuoriuscita dei succhi. Riducete poi la temperatura e completate la cottura.
8. Per riconoscere il punto di cottura. La carne quando è morbida è cruda, quando è soda o compatta è cotta.
9. Seguite le istruzioni per la "Bistecca Perfetta" per cucinare manzo, pollame, pesce e verdure.

GUIDA AL SISTEMA DI COTTURA DIRETTO				
	2.5cm SPESSORE	IMPOSTAZIONE DEL CALORE	TEMPO PER PARTE	TEMPO TOTALE
POLLO	MEDIO / BEN COTTA	MEDIO / BASSA	4 / 4 / 4 / 4	16 MIN.
ALI DI POLLO	MEDIO / BEN COTTA	MEDIO / BASSA	5 / 5 / 5 / 5	20 MIN.
HAMBURGER	MEDIO	MEDIO / BASSA	3 / 3 / 3 / 3	12 MIN.
HAMBURGER SURGELATI SPESSI 2CM	MEDIO	MEDIO / BASSA	3 / 3 / 3 / 3	12 MIN.
FILETTI DI PESCE	MEDIO	MEDIO	2 / 2 / 2 / 2	8-10 MIN.
CODA DI ARAGOSTA	MEDIO	MEDIO	4 / 4 / 4 / 4	16-20 MIN.

GUIDA PER GRIGLIARE PERFETTAMENTE UNA BISTECCA


POSIZIONARE LA
BISTECCA OBLIQUA SU
UNA GRIGLIA CALDA.

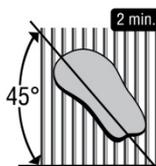


CAPOVOLGERE LA
BISTECCA COME
RAFFIGURATO SOTTO.



RUOTARE E CAPOVOLGERE
NUOVAMENTE LA
BISTECCA.

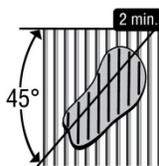

INFINE, CAPOVOLGERE
NUOVAMENTE LA
BISTECCA.

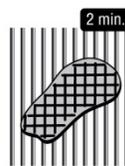

Spessore della carne		Impostazione calore	Tempo per lato				Tempo totale
1 1/2"	1"		A	B	C	D	
Al sangue	Al sangue	High	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	7 minuti
Al sangue	Media/Al sangue	Med/High	2	2	2	2	8 minuti
Media/Al sangue	Media	Med/High	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	9 minuti
	Media	Med	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	10 minuti
	Ben cotta	Med	3	3	3	3	12 minuti

TECNICHE DI COTTURA


COTTURA A CONVEZIONE INDIRETTA

Questo metodo è ideale per cucinare grossi tagli di carne, come arrostiti o pollame, con o senza girarrosto. Il cibo si cuoce grazie all'aria calda che circola nel forno del barbecue.

- Per la maggior parte delle cotture indirette con o senza girarrosto, si consiglia l'uso di una leccarda per raccogliere i succhi di cottura. Posizionate la leccarda sulle barre Flav-R-Wave, sotto la parte centrale del cibo. Se lo desiderate, mettete 1 o 2 cm di acqua nella leccarda. Si possono aggiungere succhi di frutta, vino o un poco di marinata per meglio aromatizzare. Non lasciate che il liquido nella leccarda si asciughi.
- Tutte le cotture indirette con o senza girarrosto, richiedono il coperchio chiuso e il calore moderato. I bruciatori laterali vanno posizionati su "medium" e i bruciatori centrali devono essere spenti.
- Prima di sistemare la carne sul barbecue, ungerla con olio vegetale. Questo procedimento renderà la parte esterna dell'arrosto più croccante.
- La cottura senza leccarda non è consigliabile, sia per evitare fiammate ma anche per facilitare la pulizia dopo la cottura.
- Usate guanti da forno quando cucinate al barbecue per evitare bruciature.
- Spegnete il barbecue e lasciatelo raffreddare prima di togliere la leccarda. I grassi in eccesso sono infiammabili e vanno maneggiati con attenzione per evitare spiacevoli incidenti.
- Per cucinare arrostiti e pollame con il metodo indiretto senza il girarrosto, sistemate la carne su un supporto da posizionare direttamente sulla griglia.

COTTURA AL GIRARROSTO

Seguite le indicazioni per la Cottura Indiretta.

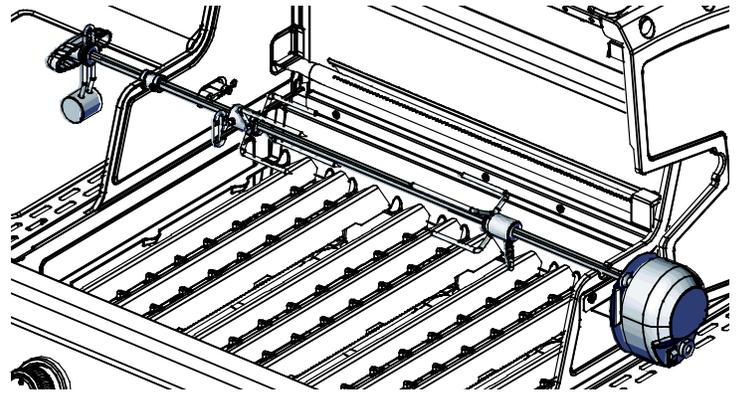

- Il girarrosto può sopportare fino a 7Kg di carne con la limitazione dello spazio necessario per la rotazione. Per migliori risultati la carne dovrebbe essere posizionata ben bilanciata per evitare una rotazione a intermitenza per mancanza di equilibrio.
- Il girarrosto può essere usato con le griglie di cottura posizionate, se lo spazio lo consente.
- Assicurare bene la carne sullo spiedo prima di metterla sul barbecue. Per il pollame, legare saldamente le ali e le cosce per evitare che si brucino e possano urtare la leccarda per la raccolta dei succhi.

BRUCIATORE POSTERIORE PER GIRARROSTO

- Alcuni modelli sono forniti di un bruciatore posteriore per girarrosto. Il metodo di cottura con girarrosto e con apposito bruciatore è sicuramente il migliore per cucinare arrostiti e pollame. Con la fonte di calore posizionata sotto il cibo, non si possono evitare le fiammate causate dai grassi che cadono. Cucinate con tranquillità, fiduciosi di ottenere ogni volta ottimi risultati. Un piatto o una leccarda posizionata sotto lo spiedo vi permetterà di raccogliere i succhi di cottura per pennellare la carne o per preparare una salsa.
- Il bruciatore posteriore è assistito da una molla per facilitare la rimozione.
- Per accendere il bruciatore posteriore, seguite le indicazioni a pagina 16.

GUIDA AL SISTEMA DI COTTURA INDIRETTO O CON GIRARROSTO

ARROSTO DI MANZO	1.5 – 2.8 Kg	MEDIO / BASSO	2 – 4 ORE
ARROSTO DI MANZO	2.8 – 4.5 Kg	MEDIO / BASSO	3 – 5 ORE
ARROSTO DI MAIALE	1 – 2.3 Kg	MEDIO / BASSO	2 – 4 ORE
ARROSTO DI MAIALE	2.8 – 4.5 Kg	MEDIO / BASSO	3 – 5 ORE
TACCHINO O POLLO	1 – 2.3 Kg	MEDIO / BASSO	2 – 4 ORE
TACCHINO O POLLO	2.3 – 4.5 Kg	MEDIO / BASSO	3 – 5 ORE

QUANDO USATE IL GIRARROSTO, POSIZIONATE IL BRUCIATORE POSTERIORE SU MEDIO/ALTO

GUIDA ALLA TEMPERATURA INTERNA DELLA CARNE

	AL SANGUE	MEDIA	BEN COTTA
MANZO / AGNELLO / VITELLO	55°C	65°C	70°C
MAIALE		65°C	80°C
POLLAME			80°C
HAMBURGER			70°C


PER OTTENERE UN RISULTATO MIGLIORE USATE UN TERMOMETRO A LETTURA ISTANTANEA PER LA CARNE.

TECNICHE DI COTTURA

BILANCIARE IL CARICO SULLO SPIEDO


1. Allentare la maniglia dell'asta per consentire al compensatore di girare liberamente.
2. Impostare l'asta del girarrosto nelle fessure della fusione del barbecue a gas. Lascia che il lato più pesante della carne ruoti verso il basso.
3. Regola il bilanciamento aumentando il peso spostando il contrappeso verso l'alto.
4. Stringere la maniglia per bloccare. Periodicamente, controlla se la carne gira dolcemente durante la cottura. Regola il bilanciamento dello spiedo se necessario.

ATTENZIONE: utilizzare il guanto da forno quando si regola il bilanciamento dello spiedo.

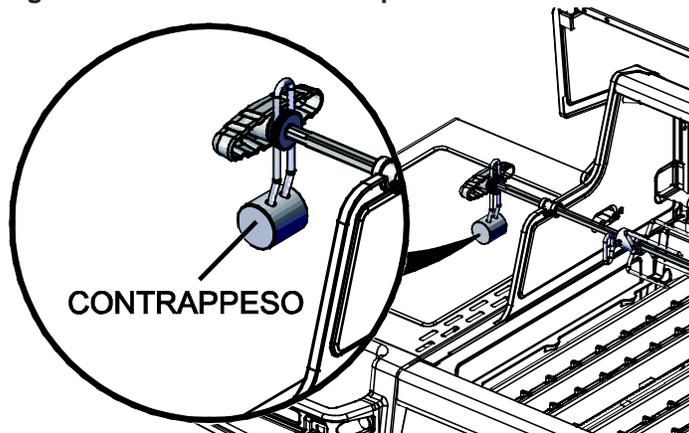


COME USARE UN TERMOMETRO A SONDA

1. Il modo esatto per determinare quando un grande pezzo di carne è cotto è usare un termometro a sonda. Inserisci il termometro inclinato in modo che la punta metallica appuntita si posizioni al centro della parte più spessa della carne. Fai attenzione a non toccare l'asta dello spiedo o l'osso. Attenzione ad evitare che la sonda sia piantata in una zona molto grassa. (si capisce facilmente il grasso è poco resistente quando inserite il termometro).

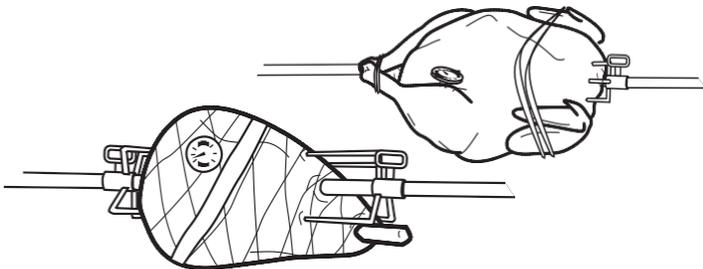


2. Quando il termometro visualizza la temperatura desiderata la carne è cotta, lasciare riposare la carne circa 15 minuti per rassodare. Taglia e servi.
- pollame: inserire la punta del termometro nel punto più spesso parte della coscia vicino al corpo
 - arrostiti: inserire la punta del termometro nel centro della sezione più grossa della carne

COSCIA DI AGNELLO ALLO SPIEDO

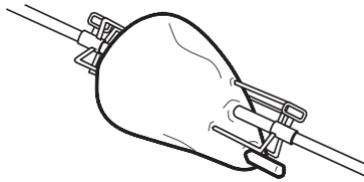

1. Preparare una coscia di agnello con 7/8 cm di osso.
2. Lasciare intatta la carne intorno all'osso per formare un lembo.
3. Fissare una forchetta sull'asta.
4. Piegarlo il risvolto e far scorrere l'asta attraverso la carne.
5. Mettere la seconda forchetta sull'asta e inserire le forcelle a ciascuna estremità. Prova per l'equilibrio Stringere le viti.

POLLAME ALLO SPIEDO

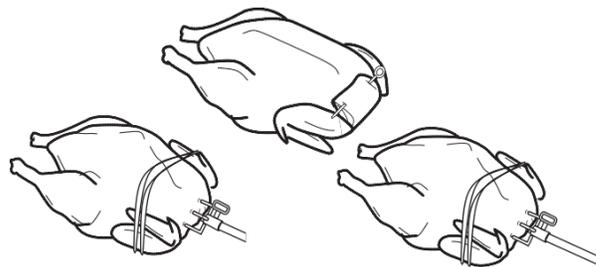

1. Con il seno rivolto verso il basso, portare la pelle del collo sopra la cavità.
2. Girare sotto i bordi della pelle sulla schiena.
3. Avvolgere lo spago attorno allo spiedo e legarlo.
4. Girare il petto verso l'alto; legare o infilzare le ali al corpo.
5. Metti una forchetta sull'asta. Inserire l'asta nella pelle del collo parallelamente a spina dorsale e uscita appena sopra la coda.
6. Mettere la seconda forchetta sull'asta e inserire le forcelle nel petto e nella coda. Prova per l'equilibrio Stringere le viti.
7. Legare la coda all'asta con lo spago. Gambe incrociate; legare alla coda.

TRE POLLI SU UNO SPIEDO



1. Lega o fissa le ali al corpo.
2. Metti una forchetta sull'asta. Posizionare i polli sull'asta come dimostrato nel diagramma sopra.
3. Avvolgere lo spago attorno alle code e alle gambe; legare all'asta.
4. Metti la seconda forchetta sull'asta e inserisci le forchette nel pollo. Stringere le viti.

TRASFORMATORE

AVVERTIMENTO! Scollegare dalla presa di corrente prima di pulire o eseguire la manutenzione. Lasciare raffreddare prima di aggiungere o rimuovere componenti.


PER SOSTITUIRE UN TRASFORMATORE:

Utilizzare solo un trasformatore fornito dal distributore di apparecchi di cottura all'aperto OMC.

- tensione di ingresso 230-240Vac / 50Hz
- tensione di uscita 12Vac / 1600mA

Smontaggio:


1. Scollegare il trasformatore dalla fonte elettrica.
2. Disattivare l'alimentazione del gas e scollegare il barbecue dalla fonte di alimentazione.
3. Allontanare le bombole del gas dal barbecue.
4. Individuare e scollegare il connettore all'interno del contenitore del barbecue.

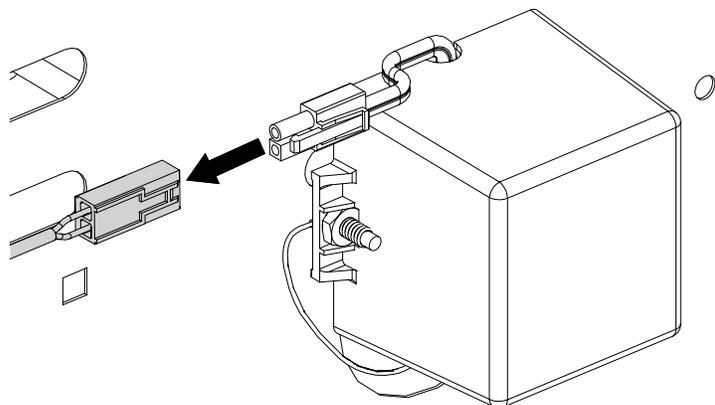

5. Rimuovere le viti, le rondelle e i dadi che fissano il trasformatore al pannello posteriore.

Rimontaggio:

1. Collegare il trasformatore di ricambio al pannello posteriore utilizzando viti, rondelle e dadi. Installare sempre il trasformatore all'interno dell'armadietto. Assicurarsi che gli elementi di fissaggio siano installati nell'ordine corretto e che il filo di terra sia fissato saldamente.

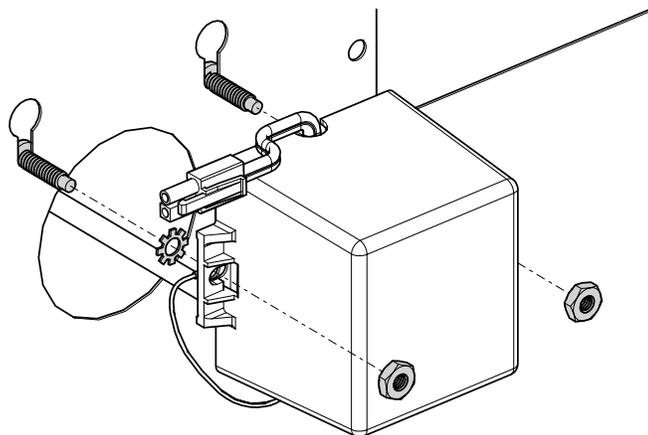


2. Ricollegare il connettore del trasformatore
3. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati in qualsiasi modo.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito.
 - Solo i circuiti con impianto a terra devono essere usati con questo apparecchio di cottura per esterni.
 - Non rimuovere la spina di messa a terra o utilizzare con un adattatore a due poli.
 - Utilizzare esclusivamente prolunghe con spina con messa a terra a tre poli, la corretta potenza e omologate per l'uso esterno.
4. Collegare la spina all'apparecchio prima di collegarlo alla presa di corrente.
5. Aprire l'interruttore della luce e assicurarsi che le luci funzionino. Se le luci non funzionano, contattare il proprio distributore di apparecchi di cottura all'aperto Broil King®.

LUCI DEL FORNO


AVVERTIMENTO! Indossare sempre guanti protettivi quando si sostituisce la lampadina alogena del forno.

- **Utilizzare esclusivamente una lampada alogena 12V 10W G4.**
- **Non toccare la lampadina alogena a mani nude.**
- **L'olio della punta delle dita riduce la durata della lampadina.**

1. Rimuovere la lente protettiva. Utilizzare un cacciavite Philips e rimuovere la vite che fissa l'alloggiamento della lampada del forno al pannello di illuminazione.

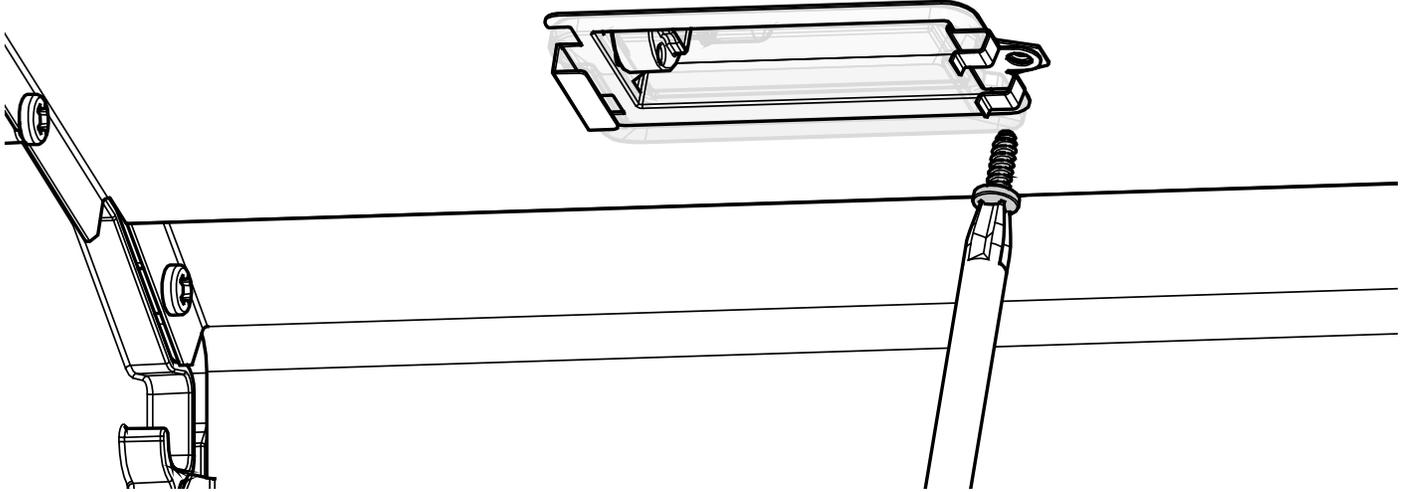

2. Allentare la lente dall'alloggiamento insieme alla staffa metallica. Fare attenzione a non rompere o danneggiare la lente di copertura.
3. Con la mano con guanto, tirare delicatamente la vecchia lampadina dalla presa dell'alloggiamento della luce e sostituirla con la nuova lampadina.

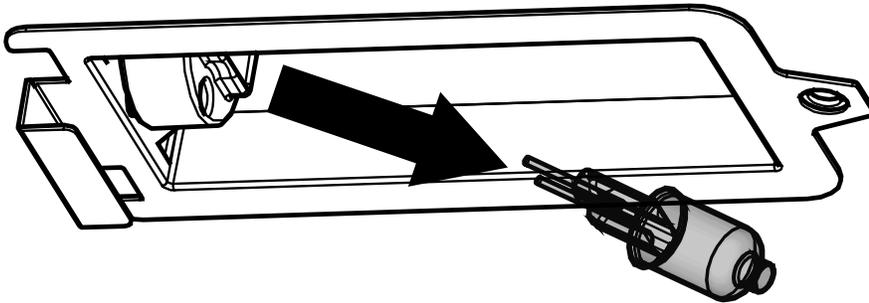

4. Reinstallare la lente di copertura facendolo scattare di nuovo nell'alloggiamento della luce.
5. Utilizzare il cacciavite Philips per fissare la lampada al pannello.

LUCI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE A LED DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Smontaggio:

1. Annotare quale LED non funziona e la sua posizione sul pannello di controllo.
2. Disconnettersi da qualsiasi fonte di alimentazione elettrica (batteria o spina).
3. Disattivare l'alimentazione del gas e scollegare la griglia dalla fonte del gas.
4. Allontanare le bombole di gas dalla griglia.
5. Rimuovere le griglie.
6. Rimuovere i bruciatori.
7. Rimuovere le viti situate all'interno del braciere lungo il bordo superiore anteriore.
8. Rimuovere le 2 viti situate negli angoli inferiore sinistro e destro del pannello di controllo.
9. Allontanare il pannello di controllo dal focolare quanto basta per accedere al gruppo valvola e ai gruppi di fili LED.
10. Staccare il tubo flessibile corrugato sulla valvola.
11. Allentare il tubo del gas del bruciatore posteriore dal gruppo valvola.
12. Scollegare il tubo del bruciatore laterale sul bruciatore laterale e il tubo di alimentazione nel mobiletto.
13. Scollegare il gruppo del filo dall'interruttore della luce.
14. Scollegare il cablaggio dell'accenditore dal pulsante dell'accenditore.
15. Scollegare il cablaggio del cavo LED dal cablaggio dell'interruttore.
16. Il gruppo del pannello di controllo può ora essere rimosso dal barbecue.

Sostituzione del gruppo del filo del LED:

17. Individuare la sezione del filo che presenta il LED difettoso.
18. Rimuovere le manopole di controllo del gruppo LED interessato.
19. Rimuovere le cornici di controllo.
20. Annullare le fascette che fissano il filo al gruppo valvola.
21. Far scorrere le lampadine LED verso l'alto per disinservirle e rimuovere il gruppo difettoso.
22. Scollegare il filo del LED.
23. Collegare il filo di ricambio.
24. Inserire le lampadine a LED nei fori del pannello di controllo e farle scorrere verso il basso per fissarle saldamente.
25. Installare le cornici di controllo.
26. Installare le fascette per fissare il nuovo filo al gruppo valvola.
27. Installare le manopole di controllo.

Rimontaggio:

28. Posizionare il pannello di controllo sul barbecue in una posizione che consenta la riconnessione dei componenti elettrici e del tubo corrugato.
29. Collegare il cavo dell'interruttore della luce all'interruttore della luce.
30. Collegare il cablaggio dell'accenditore al pulsante dell'accenditore.
31. Collegare il filo del LED all'interruttore della luce.
32. Collegare il gruppo tubo corrugato al gruppo valvola. Assicurati che la connessione sia stretta.
33. Collegare il tubo del gas del bruciatore posteriore al gruppo valvola.
34. Riavvitare il tubo del bruciatore laterale attraverso il pannello laterale e ricollegarlo al bruciatore laterale.
35. Riposizionare il pannello di controllo in posizione sul barbecue.
36. Installare le viti lungo il bordo superiore del focolare interno.
37. Installare le due viti in basso a sinistra e a destra del pannello di controllo.
38. Installare i bruciatori.
39. Installa griglie.
40. Collegamento all'alimentazione elettrica.
41. Collegare all'alimentazione del gas.

TENUTA DI PROVA TUTTI I COLLEGAMENTI A GAS PRIMA DI UTILIZZARE IL BARBECUE.

PER LA RIPARAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI È CONSIGLIATO RIVOLGERSI UN CONCESSIONARIO O A UN CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO.

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali i seguenti componenti devono essere ispezionati e puliti come richiesto prima dell'uso del barbecue a gas.

GRIGLIE DI COTTURA - GHISA, ACCIAIO INOSSIDABILE FORGIATO

Griglie di cottura in ghisa BROIL KING® forniscono un insuperabile ritenzione di calore e prestazioni di cottura.

Le griglie in acciaio inossidabile forgiate BROIL KING® forniscono il massimo come durata, buona conservazione del calore e buone prestazioni di cottura.

Le griglie in ghisa BROIL KING® sono rivestite con uno smalto porcellanato sottile per proteggere le griglie e ridurre la tendenza ad attaccare il cibo alle griglie. L'uso e l'assistenza regolari migliorano le prestazioni e la longevità delle griglie.

Per prestazioni ottimali:

- Prima del primo utilizzo e dopo lunghi periodi di non utilizzo, lavare le griglie utilizzando un detergente neutro e acqua, quindi risciacquare e asciugare con carta da cucina; non lavare mai in lavastoviglie.
- Subito dopo il lavaggio, ungere le griglie di cottura con un olio da cucina con un alto punto di fumo, accendere il barbecue e posizionare su Medio / Basso per circa 30 minuti. Olii da cucina consigliati: Olio di palma - punto fumo 260°C o olio di riso - punto di fumo 255°C o olio di colza - punto di fumo 204°C olio di oliva - punto di fumo 208°C.
- Prima e dopo ogni utilizzo, spazzolare le griglie con una spazzola di setola in acciaio inossidabile o di Palmyra e ungere leggermente con olio da cucina ad alto punto di fumo.
- **Utilizzare le impostazioni di calore medio per preriscaldare.**
- Evitare di applicare le marinade a base di zucchero o il sale alla carne prima di cucinare, applicare marinade a base di zucchero verso la fine della cottura.
- Gira e ruota periodicamente le tue griglie.
- Assicurarsi che la superficie della griglia sia sempre ricoperta da uno strato di olio. Questo aiuta a prevenire la ruggine e il deterioramento e migliora le prestazioni antiaderenti delle griglie.
- In caso di ruggine, bruciare la griglia, spazzolare con un spazzola di acciaio inossidabile e ungere, ripetere l'operazione fino ad ottenere le griglie senza ruggine.

Durante lunghi periodi di inattività, le griglie dovrebbero essere unte, quindi conservate in un luogo asciutto. Le griglie possono essere unte e avvolte in un involucro di plastica alimentare. Al momento di riutilizzare, posizionare le griglia sul barbecue e bruciare i grassi residui, ripetere il trattamento con un punto di fumo elevato olio da cucina.

Avvertimento:

Se il barbecue è caldo, usare cautela e guanti da forno durante la manipolazione con la spazzola in setola di acciaio inossidabile o di Palmyra.

Ispezionare le griglie attentamente dopo lo spazzolamento per assicurarsi che NON ci siano setole rotte rimaste sulla griglia.

VASSOIO DI GRASSO

Il vassoio del grasso si trova nel cassetto estraibile situato sotto il pannello di controllo. Pulire regolarmente.

FLAV-R-WAVE™

Se vi si accumulano residui di cibo togliete la griglia di cottura e grattate con una spazzola per barbecue.

PULIZIA GENERALE

Pulite i contenitori raccogligrasso, accendete i bruciatori e regolate in posizione Medio con il coperchio chiuso per circa 10 minuti o finché non smette di uscire il fumo a questo punto girate i bruciatori alto e attendete circa 10 minuti o fino a che non finisce il fumo. Chiudete la valvola della bombola in posizione OFF, girate i pomelli dei bruciatori in posizione OFF. Quando il barbecue è freddo, togliete le griglie e spazzolate, togliete le barre Flav-R-Wave™ e spazzolatele, quindi pulite la parte inferiore del forno aspirando lo sporco caduto, aiutatevi con una spatola per rimuovere quello più ostile.

MANUTENZIONE ANNUALE

Per assicurare un funzionamento efficiente, quest'attrezzo deve essere ispezionato e pulito almeno una volta all'anno. E' consigliato un controllo anche se non viene utilizzato per più di un mese.

BRUCIATORE

Rimuovere il bruciatore ed ispezionare per verificare rotture o deterioramento da usura. Pulire i tubi venturi usando un pulisci tubi o spazzola venturi per eliminare eventuali nidi di ragni o insetti. Vedi "Tubi Venturi". Mentre il bruciatore è rimosso, pulire il fondo della scocca. Depositi duri possono essere tolti tramite spazzola di ferro o spatola e aspirati con un aspirapolvere.

TUBO

Controllate e sostituite, se necessario. Vedi "Tubo e regolatore"

RIFINITURE ESTERIORI

Se compaiono delle macchie bianche per ossidazione, lavare la parte esterna della fusione con sapone delicato e una soluzione d'acqua. Risciacquare abbondantemente le superfici e asciugarle. Per ripristinare il metallo passare un panno imbevuto di olio da cucina.

Se preferite rigenerare la vernice utilizzate una bomboletta di vernice per alte temperature. I bruciatori e le barre Flav-R-Weve sono soggetti a ruggine, è un processo naturale di ossidazione e può comparire su parti in ghisa e in acciaio. La ruggine non pregiudica, a breve termine, il funzionamento del vostro barbecue. Attenzione, L'uso di coperture invernali durante la stagione estiva può provocare eccesso di condensa che può produrre ossidazione sulla parti metalliche.

ACCIAIO INOX

Lavare con acqua e sapone. Usate il pulitore per acciaio inox per lucidare e per togliere le macchie. Gli agenti atmosferici e il troppo calore possono scurire il coperchio in acciaio inox. Si tratta di un fenomeno di scolorimento e non è da considerarsi un difetto di fabbrica. Proteggere l'acciaio inox spruzzando un antiossidante tipo (WD40) aiuterà a mantenere sempre il barbecue in ottime condizioni.

PARTI IN RESINA

Lavare con acqua e sapone. Per aumentare la lucentezza, ungere leggermente con olio per cucinare.

SOSTITUZIONE DELLE PARTI

Se si riscontra un problema con il regolatore di pressione, il tubo flessibile, il bruciatore o le valvole di controllo, non cercare di ripararli.

Contattare subito il vostro fornitore o un centro autorizzato per la riparazione o sostituzione delle parti. Per assicurarsi un ottimo rendimento e una lunga durata del vostro barbecue si consiglia di usare unicamente ricambi originali BroilKing.

PERDITE DI GAS

Dopo aver ricollegato la bombola, assicurarsi che non ci siano perdite. Vedere "Test Per Perdite". (Pagina 14).

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE	CORREZIONE
ODORE DI GAS	CHIUDERE IMMEDIATAMENTE LA BOMBOLA NON USARE IL BARBECUE FINCHE' NON SI ELIMINA LA PERDITA.	
Perdita a causa della bombola regolatore o altri collegamenti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolatore fissato lento, verificare con il test di perdita. 2. Guarnizione danneggiata. 3. Filettatura del regolatore sporca. 4. Filettatura danneggiata. 5. Perdita di gas nel tubo/regolatore o valvole di controllo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvitare e stringere con una chiave e procedere con il test per perdite. 2. Sostituire la guarnizione. 3. Pulire filettatura avvitare bene e procedere con il test per perdite. 4. Rivolgersi presso centro autorizzato. 5. Rivolgersi presso centro autorizzato.
Fiamma sotto pannello di controllo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Venturi bloccati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Togliere bruciatore pulire venturi . Vedere "Tubi Venturi".
Bruciatore non si accende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. È finito il gas GPL. 2. Fili d'accensione non collegati. 3. Elettrodo non allineato al bruciatore. 4. Accensione malfunzionante. 5. Malfunzione dell'accensione. 6. Venturi non allineato con la valvola e l'ugello. 7. Orifizio o ugello bloccato. 8. Tubo attorcigliato. 9. Regolatore fissato lento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire bombola gas GPL. 2. Collegare i fili dell'elettrodo, sia del bruciatore principale che quello laterale. 3. Allineare gli elettrodi. 4. Usare procedura "Accensione Manuale". 5. Rimuovere il bruciatore, pulire i Venturi. Vedi "Tubi Venturi". 6. Allineare il tubo Venturi sull'ugello. Vedi "Tubo Venturi". 7. Rimuovere il bruciatore, pulire orifizio o ugello con uno spillo o sottile filo di ferro. Non forare l'orifizio con un trapano. 8. Riaddrizzare il tubo. Tenere lontano dalla scocca del Barbecue. 9. Stringere bene il regolatore e procedere alla prova "Test Perdite".
Diminuzione del calore "schioppettii".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gas GPL finito. 2. Venturi otturati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire o riempire Bombola. 2. Rimuovere bruciatore e pulire venturi. Vedi "Tubi Venturi".
Punti caldi su superficie di cottura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Venturi bloccati 2. Fori dei bruciatori intasati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Smontare i tubi e verificare 2. Spazzolare i tubi dei bruciatori
Fiammate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accumolo eccessivo di grasso. 2. Temperatura troppo alta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire il barbecue da residui. Vedi "Manutenzione". 2. Temperatura troppo alta. 2. Abbassare fiamma tramite pomo di controllo.
Suono sibillante dal regolatore.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valvola della bombola e stata aperta troppo rapidamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere la valvola della bombola e riapirla piu lentamente.
Fiamma Gialla.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un po di fiamma gialla e' normale se diventa eccessiva i venturi potrebbero esser otturati. 2. I fori del bruciatore otturati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere bruciatore e pulire venturi. Vedi "Tubi Venturi". 2. Rimuovere bruciatore e pulire i fori con uno spazzolino.
Interno del coperchio da l'impressione che si speli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si tratta di un accumulo di grasso. L'interno del coperchio non è verniciato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire con spazzola ruvida o con una spatola.
Luci del pannello di controllo o del forno	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'apparecchio non è collegata all'alimentazione. 2. Trasformatore difettoso. 3. Connessioni allentate o corrose. 4. Lampadina bruciata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il cavo di alimentazione all'apparecchio. Spina alla presa di corrente funzionante. 2. Verificare che l'uscita del trasformatore sia 12Vac. Sostituire se necessario. 3. Pulire i collegamenti e verificare tutti i connettori sono ben connessi. 4. Sostituisci le lampadine.

GARANZIA

La Garanzia Broil King-OMC ha validità dalla data di acquisto ed è limitata alla riparazione o sostituzione gratuita di pezzi difettosi per i quali si è fatto un uso normale e appropriato. In Canada la sostituzione verrà effettuata Franco Fabbrica. In tutte le altre nazioni la sostituzione verrà effettuata Franco Filiale o Distributore Broil King-OMC.

Tutti gli altri costi ed oneri sono a carico del proprietario.

Questa garanzia è valida per l'acquirente titolare del certificato di garanzia e di ricevuta di acquisto e si applica soltanto al prodotto utilizzato nella nazione d'acquisto purchè non abbia subito nessuna modifica .

Ogni paese ha differenti forniture di gas e per questo i barbecue hanno differenti tarature.

E' GARANTITO

COMPONENTI	MODELLI	
	IMPERIAL	REGAL
COPERCHIO INOX O SMALTATO	25 ANNI	25 ANNI
BRACIERE IN ACCIAIO INOX	25 ANNI	25 ANNI
GRIGLIE IN FUSIONE DI ACCIAIO INOX	15 ANNI	
GRIGLIE IN ACCIAIO INOX		5 ANNI
GRIGLIE IN GHISA		2 ANNI
BARRE AROMATIZZAZIONE INOX FLAV-R-WAVE™	15 ANNI	15 ANNI
BRUCIATORE DUAL-TUBE™	15 ANNI	15 ANNI
BRUCIATORE FORNELLO LATERALE	15 ANNI	15 ANNI
BRUCIATORE INFRAROSSO (ESCLUSO SCHERMO)	15 ANNI	15 ANNI
BRUCIATORE POSTERIORE GIRAROSTO	15 ANNI	15 ANNI
COMPONENTI IN ACCIAIO INOX	15 ANNI	15 ANNI
REstanti PARTI E VERNICE	15 ANNI	2 ANNI

NON E' GARANTITO

Qualsiasi guasto o difficoltà di funzionamento dovuto ad incidente, abuso, cattivo uso, alterazione, vandalismo, montaggio non corretto, manutenzione ordinaria o straordinaria non corretta o non effettuata incluso i danni causati da insetti come risulta dal manuale allegato.

Deterioramento o danno causato da condizioni meteorologiche come grandine, uragani, decolorazione dovute ad esposizione ad agenti chimici o atmosferici. Costi di trasporto. Costi di manodopera per installazione e riparazione. Chiamate di servizio. Responsabilità per danni diretti o indiretti.

PARTI DI RICAMBIO

Solo parti Originali BROIL KING® dovranno essere utilizzati per garantire un funzionamento ottimale dei Barbecue. L'uso di ricambi non originali automaticamente annullerà la garanzia soprindicata.

BRUCIATORI

La vita dei bruciatori Broil King-OMC (in acciaio inossidabile) dipende prevalentemente dal tipo di utilizzo, dalla pulizia e dalla manutenzione. Trattandosi di una parte soggetta a normale invecchiamento questa garanzia copre queste parti in rapporto al tempo trascorso. Il proprietario ha la facoltà di decidere se comprare un bruciatore nuovo ai seguenti sconti dal listino corrente. Durante il primo periodo 50%, secondo

periodo 40%, terzo periodo 25%. Spedizione e costi di manutenzione sono responsabilità del proprietario.

GRIGLIE DI COTTURA

Griglie forgiate in acciaio Inox

Sono praticamente indistruttibili si possono spazzolare e pulire o anche lavare e se volete anche in lavastoviglie (anche se sconsigliato per non creare problemi di sporco alla lavastoviglie).

Griglie in ghisa porcellanata

La maggior parte delle griglie BroilKing-OMC sono rivestite con una porcellanatura adatta a proteggere dalla ossidazione e ridurre la tendenza del cibo ad attaccarsi. Questo rivestimento è soggetto ad usura ed è destinato a scomparire. Per mantenere le griglie in ottimo stato, e con la stessa funzionalità è sufficiente conservarle ben unte soprattutto quando NON si usa il barbecue. La ghisa è fragile agli urti, pertanto la garanzia copre le eventuali rotture solo a griglia nuova, salvo casi eccezionali che verranno valutati.

SISTEMA DI VAPORIZZAZIONE

Broil King-OMC Barbecues a Gas ha progettato alcuni sistemi per la vaporizzazione, attualmente viene utilizzato il Flav-R-Wave™. L'uso di altri sistemi causa l'invalidità della garanzia.

LE BARRE AROMATIZZANTI FLAV-R-WAVE™

Le barre Flav-r-wave™ sono garantite contro la perforazione dalla ruggine per anni dall'acquisto (vedi tabella). La loro superficie arrugginita non altera la funzione e la performance del vostro barbecue e per questo non è coperta da garanzia. Per allungare la vita dei vostri diffusori pulirli con una spazzola metallica e ungerli con olio alimentare.

RICHIESTA DI GARANZIA

In Nord America le richieste di garanzia saranno trattate direttamente dalla Broil King-OMC. Per i prodotti esportati saranno gestiti dai distributori o dalle filiali. Le parti dovranno ritornare al Reparto Garanzia della Broil King-OMC, o ai distributori o alle filiali.

Spese di trasporto dovranno essere prepagate, accompagnate dal modello, numero di serie, prova di acquisto (scontrino o fattura). Se la ispezione conferma un difetto, la Broil King-OMC riparerà o cambierà questo componente come previsto con i termini della Garanzia.

Le richieste di assistenza dovranno pervenire via, e-mail, lettera o fax (non telefono).

La Broil King-OMC o il distributore, a sua scelta, deciderà se la parte o le parti difettose non dovranno essere rispedite.

RESIDENTI NON CANADESI

La garanzia è amministrata dal distributore del Paese per cui è progettato il barbecue.

RESIDENTI IN ITALIA

La garanzia è amministrata da Broilking Italia-Magi&Co, assistenza@broilking.it.

